使いこなし ガイド

Panasonic®

取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)





室内ユニット品番/室外ユニット品番

CS-HX221C	CU-HX221C
CS-HX251C	CU-HX251C
CS-HX281C	CU-HX281C
CS-HX281C2	CU-HX281C2
CS-HX401C2	CU-HX401C2
CS-HX501C2	CU-HX501C2

保証書・据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全 にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの 記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書 とともに大切に保管してください。
- 商品の品番は、本体の品番表示(24ページ) と仕様(36ページ)でご確認ください。

パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」 をしてください

詳しくは裏表紙をご覧ください



お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

28 *~-y*

27, 28 ~-y

10 ~-ÿ

どんな予約ができるのかなっ

くなる・止まる。


34 ページ

おそうじるの?



7ページ

快適おまかせってなぁに

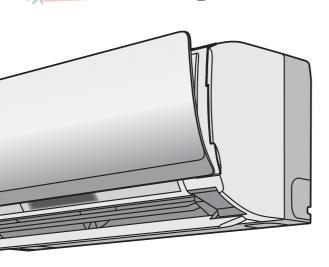

もくじ

*/	ページ
必ずお読みください	
安全上のご注意	····· 4
準備とお願い	6
●リモコンの日時合わせ	
まず、使ってみる(基本)	
ボタンひと押し、快適おまかせ選	重転 … 7
お好みで運転・調節をしたいと	きは … 8
もっと便利に、快適に(応用)	
タイマー予約機能を使いこなす	10
	おやすみ の
●決めた時刻に運転・停止●決めた時刻にフィルターおそうじ運転	切タイマー 入タイマー おそうじ (4)
温度や電気代を見る 協定 原輸机	······ 13
ずっとキレイに使っていたいから…	4.4
念入りにお手入れする ················· ●手動おそうじ運転	14
居住環境や人に合わせて	
お買い上げ時の設定を変更する	5 ····· 16
もっと詳しく知りたい(解説)	
運転の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
各部の名前と役割	······ 24
快適おまかせ・冷房・除湿切換・暖房につ	いて… 26
空清/換気・[nanoe(ナノイー)]につ	いて… 27
霜取り運転について	~~
	······ 28
エコナビについて(電気代表示につい)	_•
エコナビについて(電気代表示につい) いるとこサーチについて(上下風向ルーバーについ	c) ··· 28
	て)… 28 いて)… 30
いるとこサーチについて(上下風向ルーバーについ	て)… 28 いて)… 30 いて … 32
いるとこサーチについて(上下風向ルーバーについ 風量自動・上下自動・左右自動につい	て)… 28 いて)… 30 いて … 32 34
いるとこサーチについて(上下風向ルーバーについ風量自動・上下自動・左右自動についる)	28 (at) ··· 30 (at ··· 32 ····· 34 ····· 36
いるとこサーチについて(上下風向ルーバーについ風量自動・上下自動・左右自動についおそうじ機能について	28 いて) ··· 30 いて ··· 32 ······ 34 ······ 36
いるとこサーチについて(上下風向ルーバーについ 風量自動・上下自動・左右自動につい おそうじ機能について	28 (17) ··· 30 (17 ··· 32 ······ 34 ······ 36 (117 ··· 37
いるとこサーチについて(上下風向ルーバーについ 風量自動・上下自動・左右自動につい おそうじ機能について	28 (17) ··· 30 (17 ··· 32 ····· 34 ···· 36 (10) (17) (17) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18
いるとこサーチについて(上下風向ルーバーについ 風量自動・上下自動・左右自動につい おそうじ機能について	28 (a) (7) 30 (a) (7) 32 (b) (a) (a) (b) (b) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d
いるとこサーチについて(上下風向ルーバーについ 風量自動・上下自動・左右自動につい おそうじ機能について	28 (17) ··· 30 (17 ··· 32 ··· 34 ··· 36 (10) (17 ··· 37 ··· 37 ··· 38 ··· 40 ··· 45

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがある 内容 です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



火災や感雷、 大けがを防ぐために

異常・故障時には直ちに使用を 中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれあり)



必ず守る

異常・故障例

- ブレーカーがたびたび切れる。
- こげ臭いにおいがする。
- 異常な音やガタガタと振動する。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 風量が調節できない。
- 運転しても、すぐに停止する。
- 停止しても、風が止まらない。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源のプラグやコードは



- ●ぬれた手で抜き差ししない。(感電の原因)
- ●運転中にプラグを抜かない。 (放電などによる火災の原因)

禁止

- ●途中で接続したり、延長コードの使用、 タコ足配線をしない。(接触や絶縁の 不良、発熱による火災の原因)
- ●束ねたり、無理に曲げたりしない。 (破損による発熱や発火の原因)
- ■コードを持って抜かない。 (断線による発熱や火災の原因)




- ●破損した場合は使用せず、販売店へ 修理を依頼する。
- ●プラグは根元まで確実に差し込む。 (接触不良による感電や火災の原因)
- ●定期的にプラグのほこりを 乾いた布でふき取る。 (湿気などで絶縁不良とな り、発熱や発火、火災の原因)





必ずエアコン専用の 電源コンセントを使う

必ず守る (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

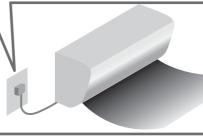



お手入れ時には

●お客様自身で、内部の洗浄はしない。 (水漏れや発煙、発火の原因)



禁止

リモコン用乾電池の取り扱いは

- ●乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。 (乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ)
- ●乾電池は、⊕⊝を逆に入れない。 (ショートによる発火や液漏れの原因)

据え付けや移動、修理は 必ずお買い上げの販売店または専門業者 に依頼してください



据え付けや移動・修理完了 時には、販売店や専門業者 必ず守る に次のことを確認する

- ●冷媒が漏れていないこと。 (冷媒が火気に触れると有毒ガス発生の原因) 通常使用では漏れませんが、冷えない・ 暖まらない場合は、漏れている可能性が あるので、販売店へご相談ください。
- ●アースや漏電しゃ断器が設置されている こと。(感電の原因)

漏電や、けがを防ぎ 家財などを守るために

A注意



室内ユニットは

- ●ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- ●風を動植物に直接当てない。
- ●雷が鳴り出したら、運転を停止して、エアコンに 触れない。(感電の原因)
- ●精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに 使わない。(品質低下などの原因)
- ●冷房や除湿運転時、窓や戸を開けた状態(湿度 80%以上)で長時間運転をしない。(室内ユニットから水滴が落ちて、家財などを汚損の原因)
- ●水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)



室内ユニットは

●吹出口の奥に、指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、 けがの原因)



冷やしすぎない


●おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接当てたり、冷やしすぎたりしない。 (体調をくずす原因)

特にお子様や高齢者にはご注意ください。



室外ユニットは

- ●吹出口に指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、 けがの原因)
- ●上に乗ったり、物を載せたりしない。 (ベランダなど高い場所に設置の場合、 転落の原因)

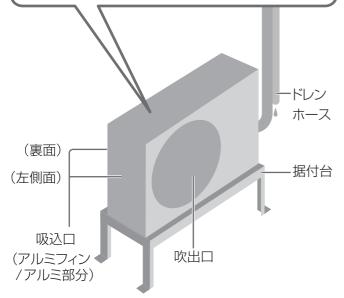



室外ユニットは

- ●水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)
- ●側面や裏面のアルミ部分に触らない。(手を切る原因)
- ●据付台が破損したまま、放置しない。(落下や転倒の原因)



ドレンホースは

●排水を確実にし、排水口をふさがない。 (室内ユニットからの水漏れの原因)



お手入れ時には

- お客様自身で、工具を使った分解掃除はしない。 (水漏れや発煙、発火の原因)
- ●室内ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ●不安定な台に乗らない。



床などにワックスをかけるときは…

●エアコンを運転しない。(本体内部にワックス成分が付着すると、結露し水漏れや水飛びの原因)ワックスをかけた後は、窓やドアを開けて十分に換気をした後、運転してください。(換気には、エアコンの換気機能を使わないでください。)



お手入れ時には

●必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。 (ファンが高速回転しているため、けがの原因)



長期間使用しないときは

●電源プラグを抜く。 (ほこりによる発熱や発火の原因)



燃焼器具といっしょに 運転するときは

必ず守る

- ●こまめに換気する。 (酸素不足による頭痛などの原因)
- ●燃焼器具は、風が直接当たらない場所で 使用する。 (不完全燃焼の原因)



据え付けや移動のときは

●可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、 据え付けされていることを確認する。 (発火の原因)

準備とお願い

▼ まず、室内・室外ユニット周辺の確認を!

〈室内ユニット〉


- □ 吸込口や吹出口付近をタンスなどでふさいでいませんか?
- □ 火災警報器と吹出口は、1.5m以上離れていますか?
- □ テレビやラジオは、1 m以上離れていますか? (映像の乱れ、雑音防止のため)


〈リモコン〉

□ 他の機器のリモコンボタンが押されていませんか? テレビなど他の機器のリモコンボタンが、リモコンラック (小物入れ)などに当たり、押されていないことを確認 してください。押されていると、信号が混信して、送受信しないことがあります。

〈室外ユニット〉

- □ 吸込口や吹出口を積雪や植木鉢などでふさいでいませんか?
- □ドレンホースの排水口がふさがれていませんか?
- □ 吹出口からの風が、周囲の迷惑になっていませんか?
- □ 動植物に、直接風が 当たっていませんか?
- □ テレビやラジオは2m以上 離れていますか? (映像の乱れ、雑音防止のため)
 - **スペースを 10cm以上** 確保してください。 吹出口ー
- ●調理場や機械工場など、 油煙の多い場所への 設置はさけてください。

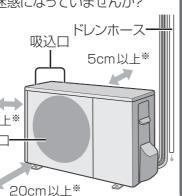

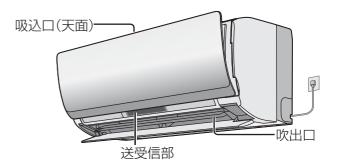

リモコンは本体の送受信部 に向けて!

操作は、エアコン正面から7m以内で行ってください。 ●受信は音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピー	運転を停止したとき
ピッ	運転や設定、設定の取り消し
ピピッ	温度設定が上限または
LL ツ	下限温度になったとき

●リモコンホルダー(付属品) リモコンを壁に掛けて保管できます。 掛けたまま操作すると





リモコンの準備(乾電池を入れ、日時を合わせる)


◀ 乾電池(付属品)を入れる

2 年・月・日・時刻を合わせる

快適おまかせ運転やタイマー予約、電気代表示を 正しく動作させるために、必ず合わせてください。



- ①ツマミを持ち、右へ回す②持ち上げてはずす
- ③乾電池を⊖側から入れる

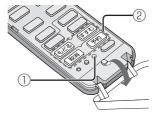

- ① 押す
- ②[**もどる**][**すすむ**] で「年」を合わせ、

予約 を押す

- ●西暦の下2桁を合わせる。(例:2011年は、11)
- ③「月」・「日」・「時刻」をそれぞれ、②の要領で合わせる

■乾雷池は…

- ●寿命は約1年です。消耗すると、送受信しにくくなったり、冷房などを押しても「停止」を表示したりします。単4形アルカリ乾電池(LRO3タイプ)を2個同時に交換してください。(マンガン乾電池では、使用期間が短くなります。)
- ●乾電池が切れたときは、本体で応急運転ができます。(46ページ)
- ●交換後は、メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させてください。(16ページ)
- ●充電式の乾電池(Ni-cd、ニッケル水素など)は使わないでください。(サイズ、形、性能の一部が異なるため)
- ●長期間、使用しないときは、取り出してください。(液漏れ防止のため)

快適おまかせ運転

季節に合わせて、運転の種類(冷房・暖房・除湿・冷房除湿)を自動でコントロールします。



お買い上げ時には、「nanoe (ナノイー)」が設定されています。

- **[nanoe (ナノイー)**] (27ページ)
- ●肌のうるおいと髪のまとまり感を保ち、キメが整った 美肌・美髪へ。

効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、 個人によって異なります。

●お部屋のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。 カーテンなどに付着したにおい(タバコや料理臭)や菌 にも効果があります。

菌やカビの抑制は密閉空間での効果であり、 実使用空間での実証結果ではありません。また、 脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、 臭気・繊維の種類などによって異なります。

■設定温度を 変えたいとき

• 設定範囲: 16℃~30℃

・エコナビと いるとこサーチがどちら も表示しているとき は体感温度を調節 します。(26ページ)

リモコン表示部

■停止するとき

ECO

エコナビ

お知らせ

冷房

暖房

快適おまかせ

温度

 \blacksquare

停止

Panasonic

停止後、汚れに応じて、フィルター などのおそうじ運転が始まります。 (22、34ページ)

ナノイー

O4464¢

- ■エコナビの取り消し/設定をするとき → エコナビ
- ■運転の種類や風向、風量が お好みに合わないとき → 8、9ページ

お知らせ

●運転開始時に、高温の風で暖房したいときは、 パワフルを設定してください。(9ページ) (風が出るまでには、数分かかります。)

お願い


●季節を正確に判断させるため、日時は必ず合わせて おいてください。(6ページ)

お買い上げ時には、「エコナビ」と「いるとこサーチ」が設定 されていて、設定した体感温度になるように、室温・風向(上 下・左右)・風量を自動でコントロールします。

■「エコナビ」(28ページ)

日射センサーが、日当たり具合の変化(晴れ・曇りなど) を検知して、温度を自動調節、ムダな運転を抑えます。

- **■「いるとこサーチ**」(9、30ページ)
- ●ひと・ものセンサーが人の動きや温度変化から、人の居 場所を検知し、検知した場所を中心に空調を行います。

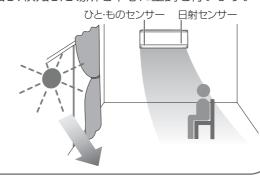

お好みで運転・調節をしたいときは…

■運転する



暑いとき・除湿したいとき・寒いとき

冷房

除湿 切換 暖房

除湿 切換

押すたびに

▶除湿

: 冷やさず湿気を取る

冷房除湿: 冷やしながら湿気を取る

·**衣類乾燥**:洗濯物や布団を乾かす

●暖房運転開始時に、高温の風で暖房したいときは、パワフルを設 定してください。(9ページ)(風が出るまでには、数分かかります。)

肌のうるおいや髪のまとまり感、 お部屋のにおいが気になるとき

ナノイー

- ●停止中に押すと単独で運転できます。
- ●冷房などとの同時運転中に押すと、 取り消されます。

リモコン表示例

■衣類乾燥のとき、

「いるとこサーチ」

は表示しません。

「エコナビし



エコナビ ナノイー いるとこせ チ

などと同時に運転するよ うに設定されています。

■設定温度を 変えたいとき

• 設定範囲: 16℃~30℃

お買い上げ時には、冷房

- 除湿は運転開始時 の室内温度を標準 [2-3°C~+1°C の範囲で調節でき ます。
- ・エコナビと **いるとこサ-チ**がどち らも表示している ときは体感温度を 調節します。

(26ページ)



風量自動 上下自動 左右自動

快適おまかせ

暖房

冷房

■エコナビの 取り消し/設定 をするとき

→ エコナビ



空気をきれいにしたいとき(空気清浄・換気)

空清/換気

- ●停止中に押すと単独で運転できます。
- ●押すたびに

換気 → 空清・換気 → 空清

- ●冷房などとの同時運転中に押すと、換気の 設定や取り消しができます。 (空清を取り消すことはできません。)
- ●換気は能力を抑えた静かな運転に変えるこ ともできます。(16ページ)
- 燃焼器具を使用する場合の換気には使わないでください。

■停止するとき

停止

リモコン表示部

停止後、汚れに応じ て、フィルターなどの おそうじ運転が始まり

(22、34ページ)




■風向・風量を調節する

お買い上げ時にはいるとこサーチ が設定されていて、人の居場所 に合わせて風向や風量を自動 でコントロール。効率的な空調 を行います。

いるとこサーチ 設定時の風の動き

最初は人のいる場所に向けて

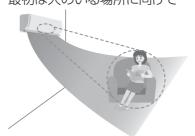

人がいる周りが十分冷えたら(暖まったら)



風よけ

風よけ/風あて

いるとこ サーチ

押すたびに

始めから風を いるとこサーチ 風よけ 感じたくないとき



いるとこサーチ の取り消し

いるとこサ-チ

●衣類乾燥と「nanoe (ナノイー)」、換気 だけの運転時には設定できません。

風あて

人の居場所に 合わせて自動調節


パワフル

冷房感・暖房感をより強く感じる運転です。 暖房運転開始時は、高温の風が出ます。

エコナビは取り消されます。・

表示を確認・

冷房感・暖房感が快適に 得られるように、風量が 弱めになることがあります。

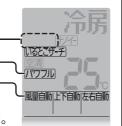

- ●温度は表示より冷房・冷房除湿で低 め、暖房で高めになります。
- ●エコナビが取り消され、体感温度から 室内温度の調節に切り替わります。
- ●「エコナビ | を押すと、パワフルは取 り消されます。
- 「風量」を押すと、パワフル・いると こサーチが取り消され、前に設定し た風量・風向になります。

天井/足元 上下自動 → 風向上下 押すたびに

※上記は、冷房、除湿切換時の表示です。


直接当てません。(天井シャワー気流)

● は風を床に向け、温風を足元か ら届けます。(足元ぽかぽか気流)

人の居場所に 関係なく調節

左右自動→ 風向左右 押すたびに

風量 押すたびに

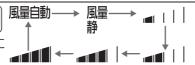

冷房感・暖房感を強く感じる運転です。 暖房運転開始時は、高温の風が出ます。


風量自動になります。-冷房感・暖房感が快適に 得られるように、風量が 弱めになることがあります。



- 「風量静 | は、能力を抑えた静かな運転です。
- ●衣類乾燥と「nanoe (ナノイー)」、 換気だけの運転時は、「風量自動」 になり調節できません。
- ■風向の上下・左右は、調節ができます。
- ●衣類乾燥と「nanoe (ナノイー)」、換 気だけの運転時には設定できません。
- ●「エコナビ | または 「風量 | を押すと、 パワフルは取り消され、前に設定し た風量になります。


タイマー予約機能を使いこなす

切タイマーと入タイマーは、運転の「切」「入」を1日2回ずつ組み合わせて予約でき、一度予約をすると、毎日繰り返されます。予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(6ページ)

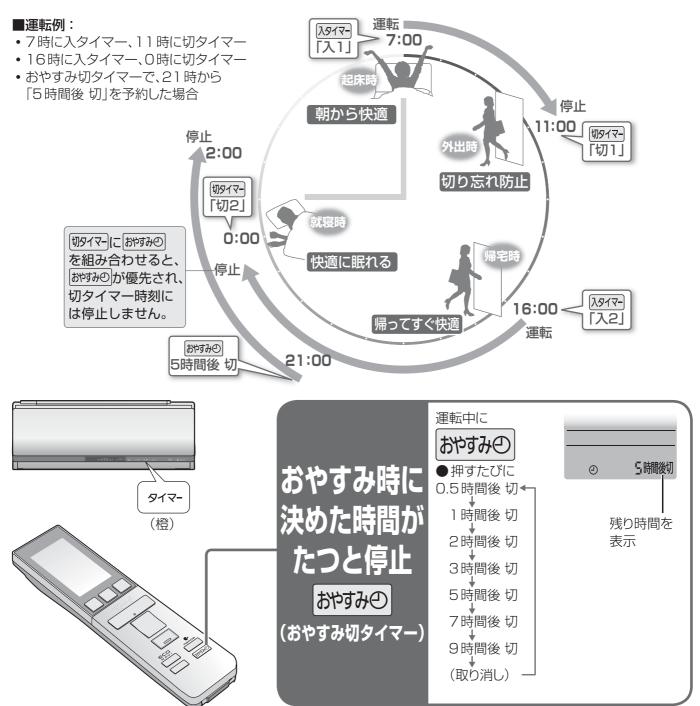


お知らせ

- ●おやすみ切タイマーで運転している間は、冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、温度や風量、風向をリモコンの設定とは 関係なく次のように自動調節します。 設定温度に近づいたとき、またはおやすみ切タイマー設定から 1 時間たつと、
 - ・設定温度は冷房、冷房除湿時に約1℃上がり、暖房時に約1℃下がります。
 - ・風量は弱くなります。冷房の、いるとこサーチまたは上下自動時は、上下風向ルーバーが水平に向くことがあります。
- ●おやすみ切タイマー運転中に、温度を調節すると、その内容を記憶し、次におやすみ切タイマーで運転するときも同じ 内容で自動調節します。
- ●おやすみ切タイマーで停止した後は本体内部おそうじ運転を行いません。フィルターおそうじ運転はフィルターが 汚れていれば行います。(34ページ) おやすみ切タイマーで停止した後に、フィルターおそうじ運転をさせたくない 場合は、お好みの時刻にフィルターおそうじ運転をタイマー予約してください。(12ページ)

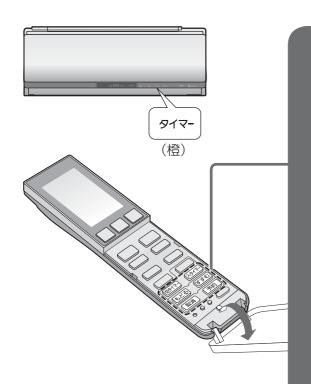

■予約時刻の確認は⇒

例:「入1|「入2|の時刻を確認する。 入タイマー を押すたびに…

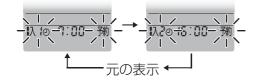

- ■予約時刻の変更は⇒ 予約と同じ手順1~3で変更する。
- ■予約の取り消しは→ 「入1」または「入2」、「切1」または 「切2」を選んで **取消**を押す。 (すべての予約を取り消すときは、 「取消」のみを押す。)

お知らせ

- ●入タイマーは、予約時刻に設定温度近 くになるよう、早めに運転が始まります。 (最長約40分前)
- ●予約をすると、現在時刻は消えます。
- ●1日に2回の予約をしているときは、 次に動作する時刻を表示します。
- ●30秒間、ボタン操作がないと、 元の表示に戻ります。

決めた 時刻に 運転・停止

切タイマー 入タイマー

■入タイマー「入1」の予約 (切タイマー「切1」の予約)

例: 「入1」に7時を予約する。

入タイマー を1回押す



- 切タイマーのときは、 **切タイマ−**を1回押す。
- 時刻を 設定する

すすむ

もどる

- ●押すたびに10分単位で 変わり、押し続けると 早送りできます。
- (夜の12時は「0:001)

予約する 予約

λ (e 'T:<u>III</u> 予約回数を表示。

■は1回、1は2回。

■入タイマー「入2」の予約 (切タイマー「切2」の予約)

例:「入2」に16時を予約する。

入タイマー を2回押す



- 切タイマーのときは、 **切タイマー**を2回押す。
- 上記の手順 2~3で 時刻を設定し 予約する

予約回数を表示。


『は1回、』は2回。

タイマー予約機能を使いこなす

お買い上げ時の設定では、運転を停止した後などに、汚れに応じて自動でフィルターおそうじ運転を行います。 おやすみ時など音が気になる場合は、おそうじ運転のタイミングを変えることができます。 予約の前に現在時刻が合っていることを確認してください。(6ページ)

■運転例:15時にフィルターおそうじ運転を

予約した場合

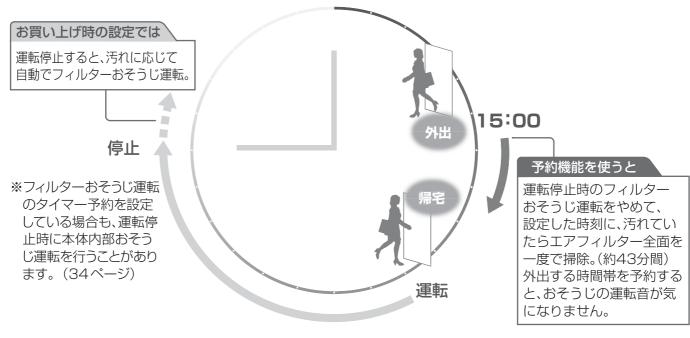



■ 予約時刻の確認は → おがのを押す。 (約30秒後、元の表示に戻る)

■ 予約の取り消しは ⇒

- ① おびの を押す。
 - ② 取消 を押す。

決めた時刻に 2 フィルター おそうじ運転 おそうじ


おそうじ

掃除したい 時刻に合わせる もどる「すすむ」


> ●押すたびに10分単位 で変わり、押し続ける と早送りできます。 (夜の12時は[0:00])

予約する 予約

> 室内ユニットの タイマーランプは点灯 しません。

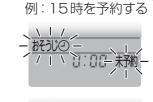



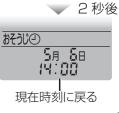

お知らせ

- ●冷房中などに掃除開始時刻がくると、冷房などの運転を一時中断します。
- ●フィルターおそうじ運転の後に、続けて本体内部おそうじ運転を行うことがあります。 おやすみ切タイマー(10ページ)での停止を続けていた場合など、自動で本体内部の掃除ができていなかったときに 運転します。(自動での内部おそうじ運転を取り消している場合(20ページ)には運転しません。)
- ●「切タイマー」や「入タイマー」(11ページ)と同時刻に予約できます。このときは、おそうじ運転が優先され、 おそうじ運転後、「切タイマー」や「入タイマー」運転します。

温度や電気代を見る

■本体表示部




<表示例>

25

23

体感または室内温度

現在運転中の電気代

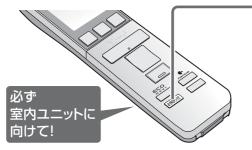

お知らせ

■温度・湿度の表示範囲について 温度:1℃単位で[-9℃~45℃]

室外温度のみ[-15℃~45℃]

湿度: 10%単位で「40%~80%| /表示範囲を超える温度や湿度を検知 しても、上限・下限の数値でお知らせ

\します。

温度や 電気代を 見る お知らせ

今月や

前月の


電気代を

月電気代

運転中または停止中に

お知らせを押すと、本体が検知した 温度や電気代を表示します。(目安)

■リモコン表示部

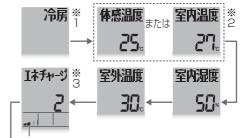

○~4段階で表示

- ▶元の表示に戻る
- ※1 快適おまかせ運転設定時のみ、 運転の種類を表示。
- ※2 エコナビといるとこサーチ設定時 は体感温度、設定していないときと 除湿時は室内温度を表示。
- ※3 暖房運転中のみ表示します。ノン ストップ暖房霜取り運転などに使え る蓄熱量のレベル(目安)を表示。

■本体表示部

体感温度または室内温度を表示後、現在 運転中の電気代を表示します。 (停止中は前回運転時の電気代)

■本体表示部





お知らせ

●リモコンの日時設定を正しく合わせてい ないと、月電気代を正しく表示しません。 (6、29ページ)

運転中または停止中に

| を押すと、本体が記憶している

電気代を表示します。(目安)

■リモコン表示部

细制



(約12秒間表示後、元の表示に戻る。)

●「今月電気代」を表示中にもう一度

ティスト を押すと…

前押数代



(約12秒間表示後、元の表示に戻る。)

■本体表示部

今月(または前月)の電気代を表示します。

念入りにお手入れする

ふだんのお手入れは、エアコンにおまかせ。よりキレイにお使いいただくために…

手動おそうじ運転



エアフィルター本体内部



●エアフィルター全面を 掃除した後に、本体内部を 掃除します。(約40分~128分間) (室内ユニットのおそうじランプ(橙) 点灯)

終了後、自動停止します。

■ 途中で停止するとき ➡

停止

おそうじ

5月 8日 14:00

元の表示に戻る

終了後、

お知らせ

- ●本体内部の掃除は、自動で掃除ができている場合には行いません。
- ●運転時間を本体からリモコンに受信できなかった場合は、約10秒後、元の表示に戻ります

柔らかい布でからぶき

●水洗いは できません

だれが気に なったら

●ひどい汚れは、水または、ぬるま湯を 含ませ、よくしぼった布でふいてください。化学ぞうきんなどを使うときはその注意書きに従ってください。

●前面パネルは取りはずすことができます。


■ 取りはずしかた

①両手でパネルを止まるまで押し上げ、 ②さらに押し上げてはずす。

- 台などをご使用の場合、転倒に注意。
- 前面パネルの落下に注意。

■取り付けかた

- ①パネルを水平にして左右のアーム側を少し 下げて、
- ②パネルの支点を本体の支持部に合わせて押し込む。 パネルの支点

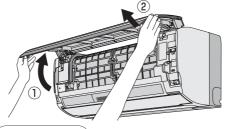

お願い



- ●洗剤などを含ませた布でふいたり、直接吹きつけたりしないでください。(損傷や故障の原因)
- ●ひと・ものセンサーや表示部は強い力を入れてふかないでください。(変形、傷の原因)

交換する

本体

前面パネル

リモコン

●交換の目安:約10年

●水洗いはできません


空気清浄フィルター

別売品: CZ-SAF9 希望小売価格(税込) 1,050円 (2011年2月現在) 1 前面パネルを開け、 左側のエアフィルター をはずす(15ページ)

っ 空気清浄フィルターを交換する

汚れが気に なったら

●フィルターは、不燃物ゴミとして、地域 のゴミ分別方法に従って廃棄してくだ さい。 図は説明のため、パネルを大きく開けています。

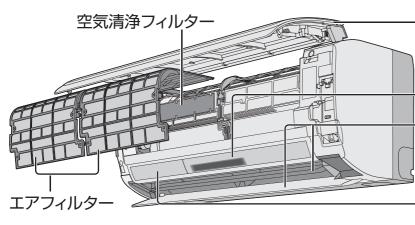

前面パネル

●水洗い等はできません。(損傷の原因) ゆっくり開閉してください。

表示部

上下風向ルーバー

●手でゆっくりと開閉してください。 閉じるときは、電源プラグを差し込み リモコンの「健」を押してください。

ひと・ものセンサー

取りはずして水洗い

エアフィルターの掃除は自動で行いますが、フィルター 全面を一度に掃除する「フィルターおそうじ運転」の タイマー予約(12ページ)をおすすめします。 汚れが気になってきたら、取りはずして水洗いをしてください。

。 ほこりや油汚れが多い 環境等でご使用のときは





ク エアフィルターをはずす(左右)


- ①左右の凹部に指をかけ、内側に押しながら、
- ②手前へ引き出す。

■取り付けかた

- ①エアフィルターを本体の ↑ に沿わせ、天面左右のレール内に入れる。
- ②エアフィルター中央両端の▶◀部分を"カチッ"というまで同時に押さえる。
- ③エアフィルター下方両端の■■部分を"カチッ"というまで同時に押さえる。
- ●汚れがひどいときは薄めた中性洗剤でつけ置き洗いをし、 十分に乾かしてください。
- ●次のものは使わない。(変色、変形、傷の原因)
 - タワシのような堅いもの
 - シンナーやみがき粉
 - 漂白剤 40 ℃以上のお湯
- ●次のもので乾かさない。 (変色や変形の原因)
 - ドライヤー
 - ・ストーブ
 - 直射日光

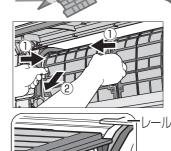

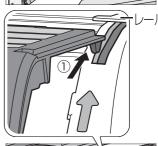

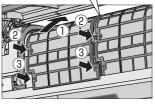



エアフィルター

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの

パナソニックの 家電製品直販サイト 「パナセンス」 でもお買い求め


でもお買い求め http://cli

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/ mall/sense/ 携帯電話からも お買い求め いただけます。 http://p-mp.jp/cpm




お買い上げ時の設定を変更する

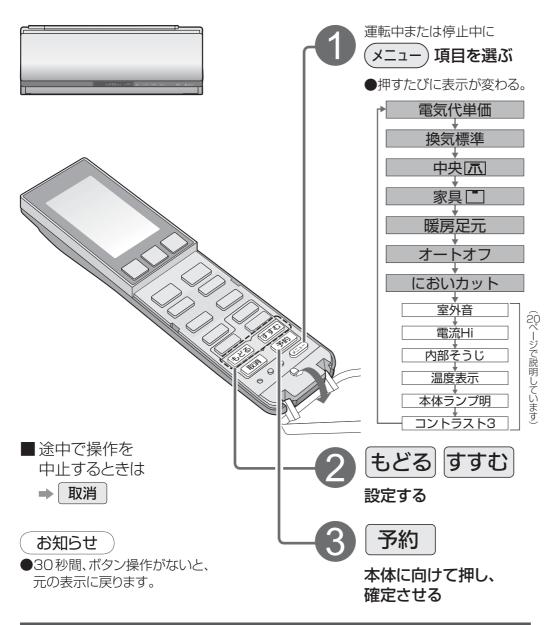

乾電池を交換したときは

メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させてください。(リモコンは、お買い上げ時の表示に戻るため)

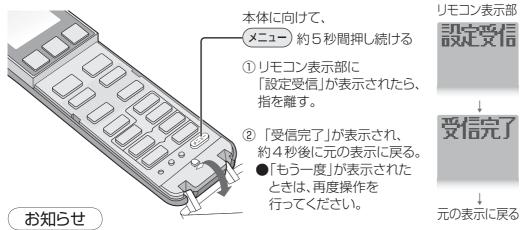

●上記の操作をしないで運転などのリモコン操作を行うと、リモコン表示濃度、換気、オートオフは、お買い上げ時の設定に戻ります。(16、20ページ)

項目

地域、ご家庭に 合わせた電気代を 表示させたいとき

電気代単価

換気の音を静かに したいとき

換気標準

風を効率よく届ける ために

中央 不

家具

室内ユニットの下 にある家具などに 直接風が当たるとき


暖房足元

切り忘れを防止 したいとき


オートオフ

運転開始時の においが気になる とき(風量手動時)

においカット

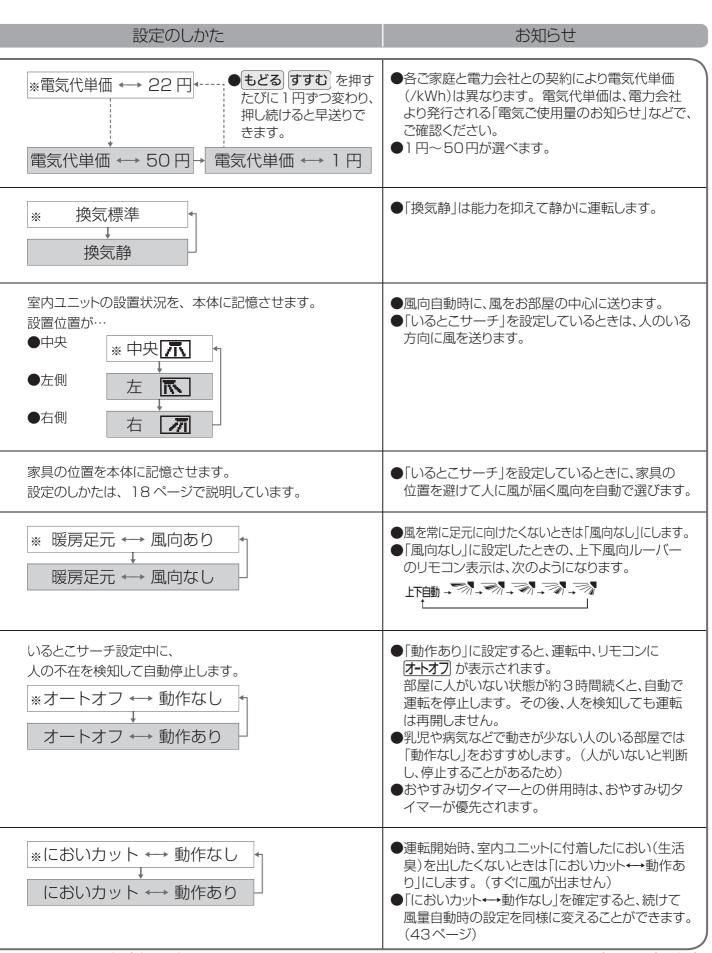



お買い上げ時の設定を変更する

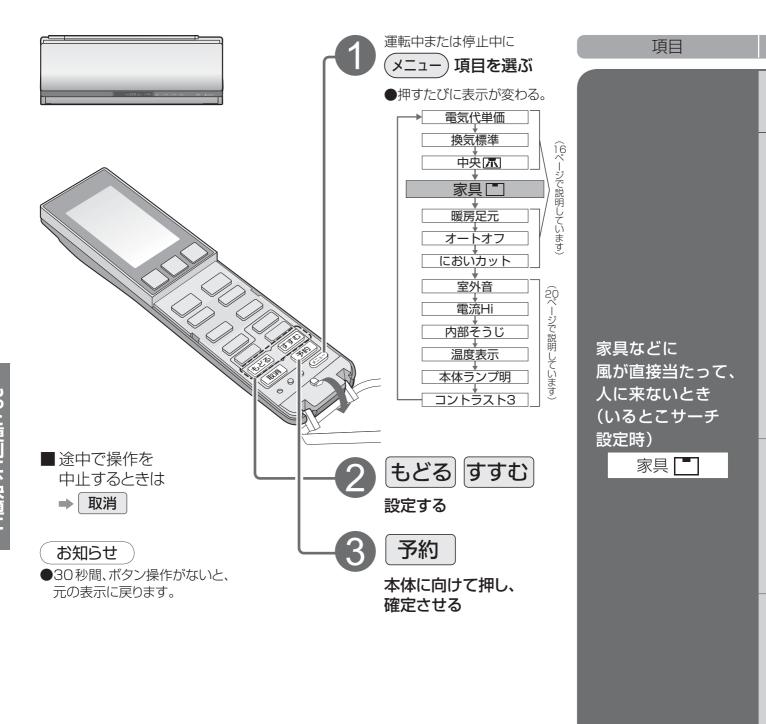

乾電池を交換したときは

メニューで設定していた内容を、本体から リモコンに受信させてください。 (リモコンは、お買い上げ時の表示に戻るため)(16ページ)

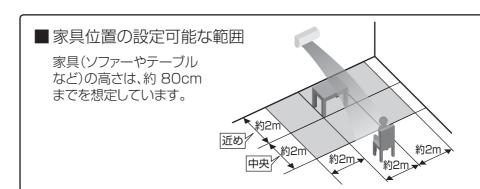

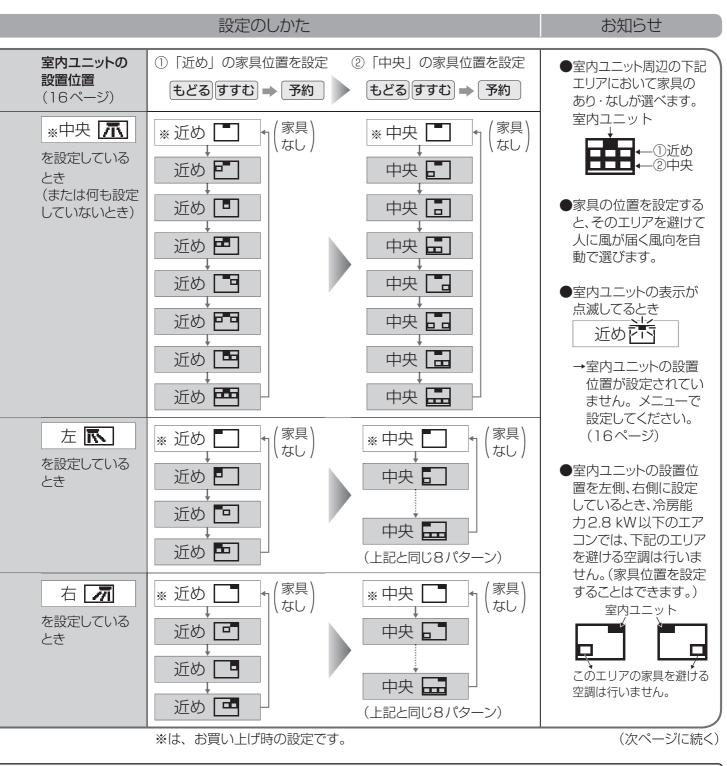

●家具が「近め」
「こあるとき

① 近めの家具

近め

① 近めの家具

「一次


「一次

「一次

「一次


「の表別

お買い上げ時の設定を変更する

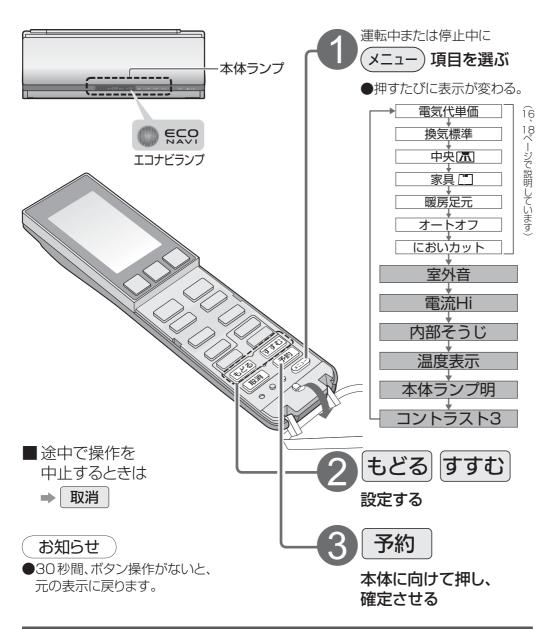

乾電池を交換したときは

メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させてください。(リモコンは、お買い上げ時の表示に戻るため)

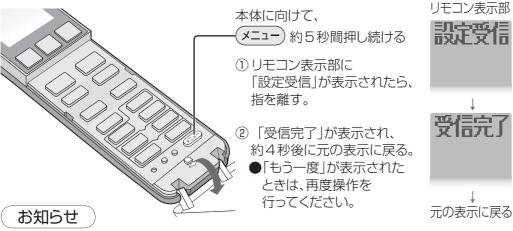

●上記の操作をしないで運転などのリモコン操作を行うと、リモコン表示濃度、換気、オートオフは、お買い上げ時の設定に戻ります。(16、20ページ)

項目

暖房時の室外 ユニットの運転音が 気になるとき

室外音

ブレーカー容量が 足りないとき

電流Hi

本体内部おそうじ 運転が自動で動く のを止めたいとき

内部そうじ

体感温度(または 室内温度)を常時、 室内ユニットに 表示させたいとき


温度表示

本体ランプの 明るさが気になる とき

本体ランプ明

リモコンの表示濃度 (コントラスト)を 変えたいとき

コントラスト3

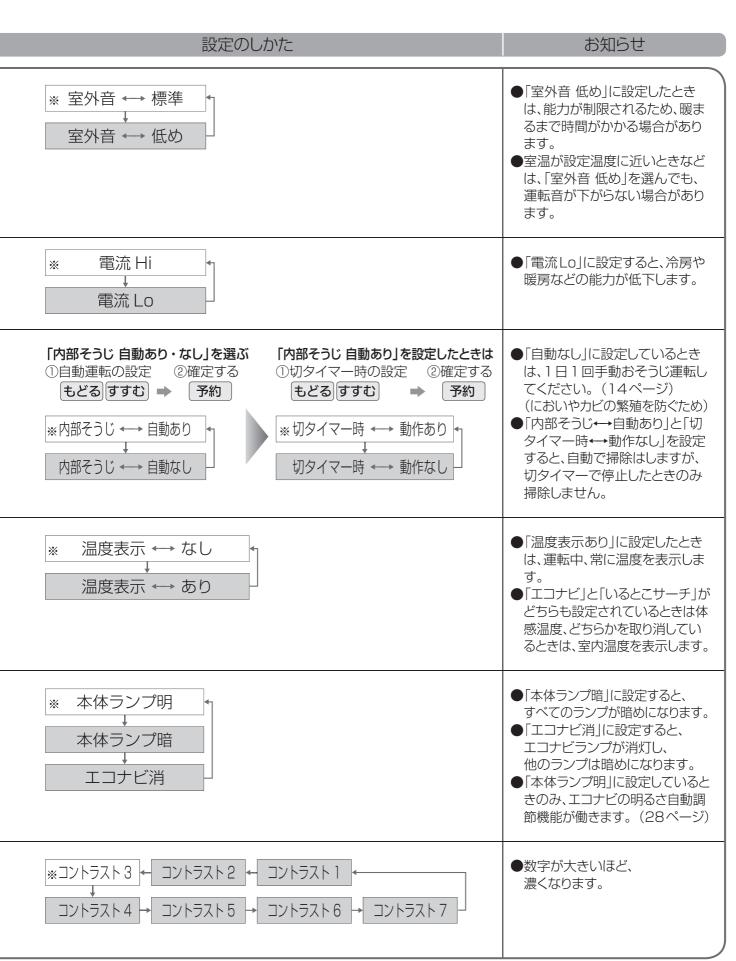

運転の流れ

運転開始からすべての動きが停止するまでのエアコンの動き(代表例)を示しています。

お好みの運転ボタンで <u>運転を開</u>始します

停止後、おそうじ運転 が自動で始まります



前面パネル 上下風向ルーバーとも開く 運転 ナノイー (緑) (緑) (青)


■ひと・ものセンサー 運転中、人の動きや温度変化から、 人の居場所を検知します。

フィルターおそうじ運転 (34ページ)

冷房などを2時間以上運転した後に (約13分~43分間)

リモコンで停止する



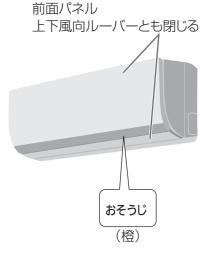


- ●エアフィルターのほこりをかき取って吸い取り、屋外へ排出します。
- ●フィルターおそうじ運転のタイミングはお好みの時刻に変えることもできます。 (12ページ)

すべての動きが 停止します

本体内部おそうじ運転

(34ページ)

冷房や除湿切換を30分以上運転した後に (約40分~85分間)

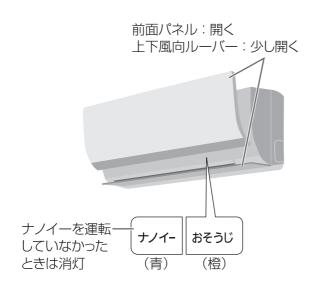


- ●室内ユニット内部の温度を40°C以上に上げ、乾燥させて、におい成分を除去し、カビの繁殖を抑えます。
- ●「nanoe (ナノイー)」を運転していたときは、ナノイーでさらに菌やカビの繁殖を抑えます。(27ページ) (菌やカビの抑制は密閉空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。)

暖房運転停止後は 本体内部おそうじ 運転を行いません


、暖房運転で内部が乾燥 するため

自動で停止する

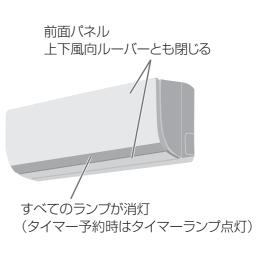

各部の名前と役割


室内ユニット

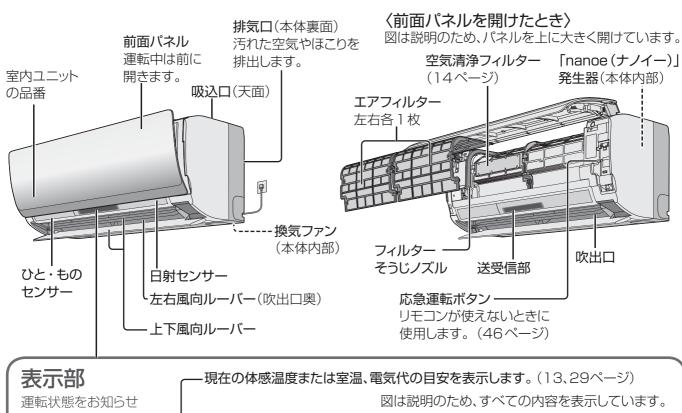




ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
ミスクリ (エコナビ)	緑	点灯	エコナビ(日射センサー)設定中。(28ページ)
運転	緑	点灯	快適おまかせ・冷房・暖房・除湿切換・空清/換気・「nanoe (ナノイー)」運転中。 (7、8ページ)
		点滅	快適おまかせ運転開始時・暖房運転開始時、または霜取り運転中。(26、28ページ)
ナノイー	青		「nanoe (ナノイー)」運転中。 (27ページ)
タイマー	橙 点灯 おやすみ切タイマーおよび、切/入タイマー予約中。(1 点滅 本体の異常。(45ページ)	おやすみ切タイマーおよび、切/入タイマー予約中。 (10、11ページ)	
714-		点滅	本体の異常。(45ページ)
おそうじ	橙	点灯	フィルター・本体内部おそうじ運転中。 (12、14、34ページ)
	ECO NAVI (エコナビ) 運転 ナノイー タイマー	ECO (エコナビ)運転 緑ナノイー 青タイマー 橙	ECO 線点灯 運転 点灯 点滅 カノイー 青点灯 タイマー 橙点滅

室外ユニット

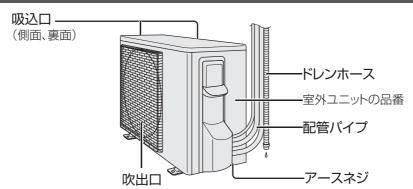

リモコン

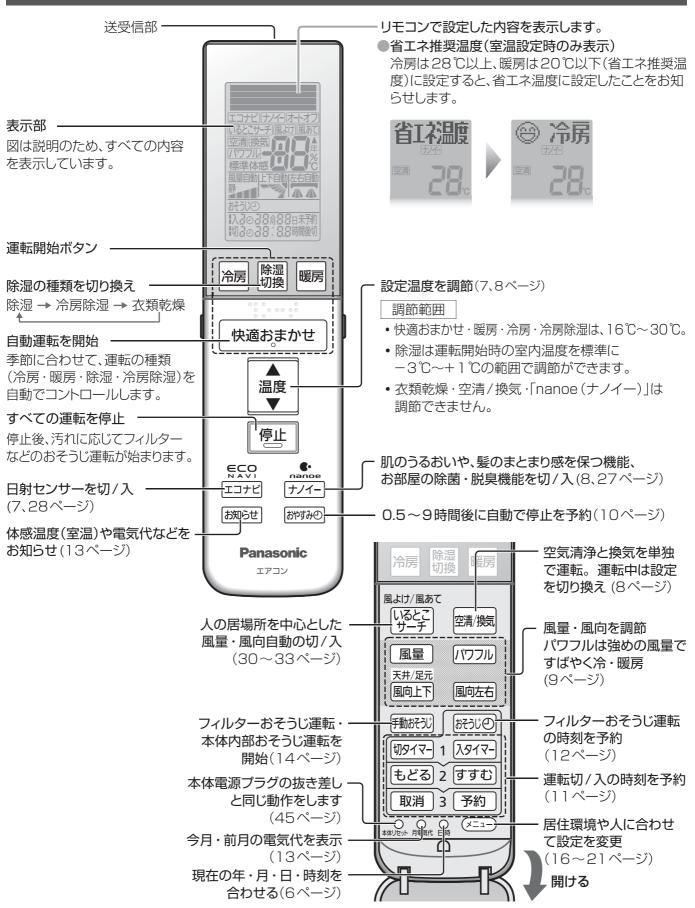

快適おまかせ・冷房・除湿切換・暖房について

運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

操作方法は▶7、8ページ

本体の動き

解説

かせ 快適おまかせ

- ●屋外・屋内・設定の各温度に応じて、暖房・冷房・除湿・冷房除湿のいずれか を自動で選び、約30分ごとに自動で選びなおします。
- ●運転開始時 運転の種類を選ぶため、運転ランプが約30秒間、点滅します。
- ●パワフル設定時

選んだ運転の種類に応じたパワフル運転を行います。(9ページ)

房

冷房

- ●いるとこサーチ(パワフル設定時を除く)・風量自動の運転開始時 本体内部についた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐ ため、約1分間風が出ません。
- ●いるとこサーチ・風量自動・パワフルの運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返 すことがあります。

●運転条件

設定温度:20℃以上 室内湿度:90%以下 屋外温度:21℃~43℃

除湿

●室内の湿度を約50%にします。(パワフル時は約40%)

- ●設定温度は、運転開始時の室温を「標準」に微調整できます。 (8ページ) ただし、屋外温度が低いときなどに、室温が下がることがあります。
- ●室温が設定温度に近づくまでは冷房。

近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。

冷 :房除湿

■風量自動の運転開始時

本体内部についた生活臭(化粧品やペット臭)が風とともに出るのを防ぐ ため、約1分間、風が出ません。

●風量自動・パワフルの運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを 繰り返すことがあります。

●運転条件

屋外温度:1℃以上

- ●運転開始時 室温検知のため、 約30秒間送風します。
- ●室温約 16 ℃以上のとき やや冷たい風が出ます。
- ●室温約 16℃未満のとき やや暖かい風が出ます。

●強力な除湿運転をします。

衣類の乾燥が目的のため、温度・風量は調節できません。 お部屋に人がいないときにおすすめします。

また、布団乾燥もでき、「nanoe (ナノイー) |を併用すると、就寝中に付着 した布団のにおいを軽減します。

衣類乾燥

●運転開始時

運転ランプが点滅。冷たい風が出るのを防ぐため、数分間、風が出ないことがあります。 (風量手動のときは、吹き出しの数分間、冷たい風が出ることがあります。) 高温の風で、常に運転開始したいときは、パワフルを設定しておくことをおすすめします。

暖

除湿 切換

暖房

室温が設定温度に近づくと、室温が上がりすぎるのを防ぐため、自動的に風の温度を 少し下げます。このとき、冷たい風が出るのを防ぐため、風量は自動的に弱くなります。 (風量手動のときは、弱くならないことがあります。)また、霜取り運転中にも、風の温度 が下がり風量が弱くなったり、風が止まったりすることがあります。(28ページ)

●運転中にエネチャージを行います。 室外ユニットで発生した熱を蓄え、その熱を運転開始時(パワフル設定時)の 高温風や、ノンストップ暖房霜取運転(28ページ)に有効利用しています。

●運転条件

屋外温度:24℃以下

■温度調節は…

●「エコナビ」と「いるとこサーチ」がどちらもリモコンに表示しているときは体感温度、それ以外のときは室内温度の調節をします。 体感温度調節時は、人のよくいる場所を中心に空調するため、室内の温度は冷房でやや高め、暖房でやや低めになることがあります。

体感温度とは?

温度や湿度、輻射(壁や床からの熱)、エアコンの風の強さ、衣服の違い(夏服・冬服など)、活動状態(テレビを見てい る・家事をしている)によって影響される、暑さ・寒さの感覚を温度で表したものです。

空清/換気・「nanoe (ナノイー)」 について

操作方法は▶8ページ

本体の動き

解説

空気清浄

●空気中の花粉やほこりを空気清浄フィルターで キャッチして、空気をきれいにします。

比較的大きな綿ぼこりや、ちりをキャッチ

空清/換気

空気清浄フィルター

換気

空清/換気


n

anoe(ナノイー)

ナノイ・

●汚れた空気を屋外に排 気します。

●換気扇のように強力な 換気機能はありません。

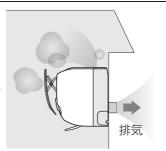

●燃焼器具を使用する場合の換気には使えません。窓を開けて、こまめに換気してください。

風向自動・風量自動で運転すると



●「nanoe (ナノイー)」が、 肌のうるおい、髪のまとまり感 を保ちます。

/肌や髪への効果は、季節・ 周囲環境(温度・湿度)、 使用時間、個人によって 異なります。



●「nanoe (ナノイー)」が、お部屋のにおいを軽減、菌や カビの繁殖を抑制します。カーテンなどに付着したにおい (タバコや料理臭)や菌にも効果があります。

また、衣類乾燥運転を併用すると、部屋干しの洗濯物のにおいや、就寝中に付着した布団のにおいを軽減します。

/菌やカビの抑制は、密閉空間での効果であり、 実使用空間での実証結果ではありません。また、 脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、 臭気・繊維の種類などによって異なります。 ●「nanoe (ナノイー)」はお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。

●発牛条件

室内温度:約5℃~約35℃ (露点温度約2℃以上) 相対湿度:約30%~約85%

●加湿効果はありません。

風向自動・風量自動で運転すると




■ [nanoe (ナノイー) | の効果(除菌・抗アレル物質)について

効 果	試験機関 試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません。)							
空気中に浮遊、カーテンなどに付着した菌の 繁殖を抑制	(財)北里環境科学センター	浮遊菌は 10m3の密閉容器内にて4時間後、付着菌は 1m3の密閉容器内にて24時間後に菌の繁殖が99%以上抑制されることを確認。試験は、いずれも 1種類の菌で実施。						
花粉などアレル物質の	パナソニック電工 解析センター(株)	ELISA法にて、45Lの試験容器内のアレル物質(1 種類)の活動が 2時間後に99%抑制されることを確認。						
活動を抑制	信州大学	電気泳動法にて、45Lの密閉容器内のアレル物質(3種類)のアレルゲン性が 1 時間で低減されることを確認。						
室内ユニット内部の菌 やカビの繁殖を抑制	(財)日本食品分析センター	42Lの密閉容器内にて菌(2種類)の繁殖が3時間後に99%以上抑制、カビ(3種類)の繁殖が5日後に抑制されることを確認。						

霜取り運転について エコナビについて

屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニット に霜が付くことがあります。

霜は運転の妨げになるため、運転中に溶かし、 室外ユニットから排水します。

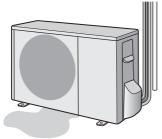

このエアコンでは、2つの運転方式で自動的に 霜取りを行います。

ノンストップ暖房霜取り運転

暖房しながら霜取り運転。

- 室外ユニットに付いた霜を、暖房運転をしなが ら霜取り運転します。(約6分間) 室外ユニットで発生した熱を蓄え(エネチャー ジ)、その熱を有効活用した霜取り運転です。
- 霜取り運転中は風の温度が下がり、自動的に 風量が弱くなることがあります。 そのため、特に屋外温度が低い場合や、部屋 が十分暖まっていない場合、高めの設定温度 で暖房運転しているときは、室温が下がること があります。

霜取り運転

暖房を止めて霜取り運転。

- 霜の量が多い場合には、暖房を止めて霜取り 運転します。(最長約12分間) その間、運転ランプが点滅し、霜取り運転中で あることをお知らせします。 霜取り運転が終わると、再び暖房運転を行い ます。
- ●次回の暖房運転を、すばやくするために・・・
- 運転を停止した後にも、霜取り運転を行うこと このとき、運転ランプは消灯していますが、室 外ユニットのみ運転し、最長約15分間で自動 終了します。

本体の動き(しくみ)

●日射センサーが、日当たり具合の変化(晴れ・ 曇りなど)を検知して温度を調節し、ムダな運 転を抑えます。


例えば、

• 冷房時

曇りの日や夜は日射量が少なく、同じ室温で も日が当たっているときより涼しく感じるた め、能力を抑えて運転します。


• 暖房時

かく感じるため、能力を抑えて運転します。

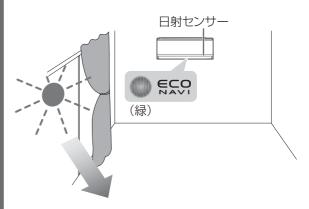

●日射センサーが、部屋の明るさを検知し、 本体ランプの明るさを自動調節します。 部屋が暗いと検知すると暗めに、明るいと エコナビ 検知すると明るめに2段階で調節します。 例えば、

> おやすみ時など部屋が暗くなると、自動で 本体ランプが暗めになります。

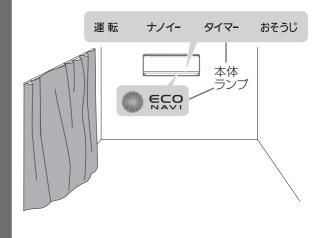

操作方法は▶フページ

解説


- ●室内温度(体感温度)や屋外温度に加えて日当たり 具合まで検知するので、従来のエアコンに比べて温 度制御がより細やかになり、さらに省エネ運転できる ようになりました。
- ●衣類乾燥と「nanoe (ナノイー)」、空清/換気の単独 運転時、または、これら同士を組み合わせた運転のと きは、設定できません。
- ●「パワフル」を設定すると、エコナビは取り消され、最 大能力で冷房感・暖房感を高める運転をします。「パ ワフル」を取り消しても、エコナビは復帰しません。 再度、エコナビを設定したいときは
 - ▲ エコナビ を押してください。

「エコナビ」の 表示を確認



- ●日当たり具合の変化による省エネ運転、および、本体 ランプの明るさの自動調節を止めたいときは
 - エコナビ を押して 取り消してください。

「エコナビ」の・ 消灯を確認

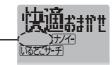

■エコナビ設定時の省エネ効果について

- ●日射センサーの働きで快適性を維持しつつ、自動的 に設定温度を調節し、消費電力量を削減します。 設定温度は、次のように調節します。
 - 冷房、冷房除湿時:約1℃~2℃高めに

:約1℃低めに • 暖房時

<CS-HX401C2暖房運転での測定例>

- 当社家屋形実験室 洋室 14 骨
- 屋外温度 2℃
- 設定温度 25℃
- 設定風量 風量自動
- 運転安定時の積算消費電力量 エコナビ設定時 468Wh エコナビ設定なし 520Wh

(効果は、使用環境や日射の状態により異なります。)



- ●電気代は目安として表示します。
- ●電気代の算出方法は、本体で記録した消費電力と電気 代単価を元にしています。電気代単価は、お買い上げ 時、22円/kWhに設定していますが、各ご家庭に合わ せて、設定単価を変更できます。(16ページ)
- ●表示される電気代は、計量法で定められた算出方法と 異なるため、公的な取り引きに用いることはできません。
- ●電気代表示は、1円~199円までは1円単位で、 200円~19900円は、100円単位で表示されます。 表示できる最大金額は¥19900で、19900円を 超えても表示は変わりません。

<表示例>

199円のとき (1円未満は切り捨て)

A¥ 199

19999円のとき 100円未満は切り捨て) 月¥ **199 oo**

- ●使用時間の短いときや、空清/換気の単独運転な ど消費電力量の少ないときは、¥ 0 と 表示されることがあります。
- ●リモコンの日時を合わせずに運転しているときは、 月電気代ボタンを押しても 月¥ -- を表示し ます。 必ず日時を合わせてからお使いください。(6ページ)
- ●日時を合わせたリモコンで運転した時点から、月電 気代の積算を開始します。積算開始後に、乾電池 交換などで日時設定をし忘れたリモコンで運転す ると、積算は中止されるので、ご注意ください。
 - (日時を合わせて使うと、前に積算していたデータ に追加していきます。)
- ●毎月1日以降、運転ボタンを押した時点で月電気 代は更新され、前月より前のデータは自動的に消 去されます。
- ●1日以降に、一度も運転をしていないときは、前回 リモコンで運転を開始した月の電気代を、今月電 気代として表示します。
- ●月雷気代は、電源プラグを抜いたり、リモコンの本体 リセットボタンを押したりしてもリセットできませ ん。(本体で記憶しています。)
- ●電源プラグを抜き差しした後に、運転しない状態で 月電気代ボタンを押すと 月¥ -- を表示しま す。一度リモコンで運転してから確認してください。 (積算していたデータに更新されます。)

いるとこサーチについて


本体の動き(しくみ)

●ひと・ものセンサーが人(発熱体)の動きや温度変化から人の 居場所を検知し、その場所を中心に空調を行います。 複数の人がいる場合には、それぞれの活動状況に合わせて 風向、風量を自動調節します。



■本体の動き

●冷房などの運転中は、ひと・ものセンサーが人の動き や温度変化から人の居場所を検知します。

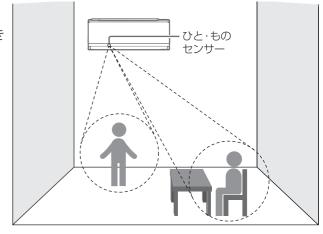

いるとこサーチ

いるとこサーチ

■風の動き

●いるとこサーチ

- ①最初は人のいる 場所に向けて
- ②人のいる周りが十分 冷えたら、風は人の いる方向の天井へ



★(天井シャワー気流)

- ①最初は人のいる 場所に向けて
- ②人のいる周りが暖 まったら風は人の足 元方向へ



最初から、風は人のいる 方向の天井に向け、冷風 を体に直接当てません。



最初から、風をワイドに向 けて、温風を体に直接当 てません。



●いるとこサーチ「風よけ」 | ●いるとこサーチ「風あて」

人のいる周りが十分冷え ても風は人のいる場所へ




人のいる周りが暖まって も風は人のいる場所へ



操作方法は▶9ページ

解説

人の居場所を学習して記憶 し、人がよくいる場所を中心 に空調を行います。

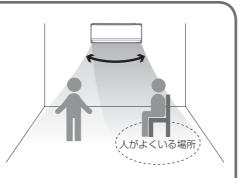


●人が移動したときは、人の居場所を検知するまでの間、すぐに風が来なかったり、人がいなくなっても、人がいたことを記憶しているので、その場所にしばらく風を送ったりします。(約3分~15分間)



●人がいないと判断した状態が続くと(約30分~60分間)、普段のご使用状況によって学習している、よくいる場所を中心に省エネ空調を行います。


(不在省エネ運転) 設定温度は…

- 冷房・冷房除湿時 約1℃~2℃高めに
- 暖房時 約1℃~2℃低めに

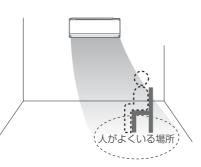




●上下風向ルーバーの可動範囲は運転 の種類によって変わります。

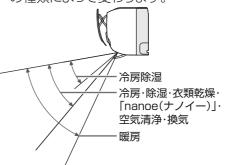

 冷房・除湿・冷房除湿・衣類乾燥・ 「nanoe (ナノイー)」・空気清浄・換 気のときは、天井に向けることもできます。

風量自動・上下自動・左右自動について

リモコン	/に表示!	している内容で、風量や風向自動の内容が変わります。	
			いるとこサーチありのとき
リ表が		(いるとごサーチ) 空清 (体感) (本感	または いるとこサーチ風よけ 風あて 風量自動 上下自動 左右自動 ・ 風に直接当たるのが苦手な人は 風よけ 、 直接ずっと当たっていたい人は 風あて を!
	令	人のいる 人の周りが十分冷えたら、 場所に向けて 人のいる方向の天井へ	(天井シャワー気流) 風よけ
		(天井シャワー気流)	
	爰	人のいる 場所に向けて ・ (足元ぽかぽか気流)	風よけ 左右ルーバーを ワイドにします
	除湿	人のいる方向の天井へ	(天井シャワー気流) 風よけ
除湿切換	冷房除湿	人のいる 場所に向けて 人のいる方向の天井へ ・ (天井シャワー気流)	(天井シャワー気流) 風よけ
	衣類乾燥	× (設定できません)	× (設定できません)

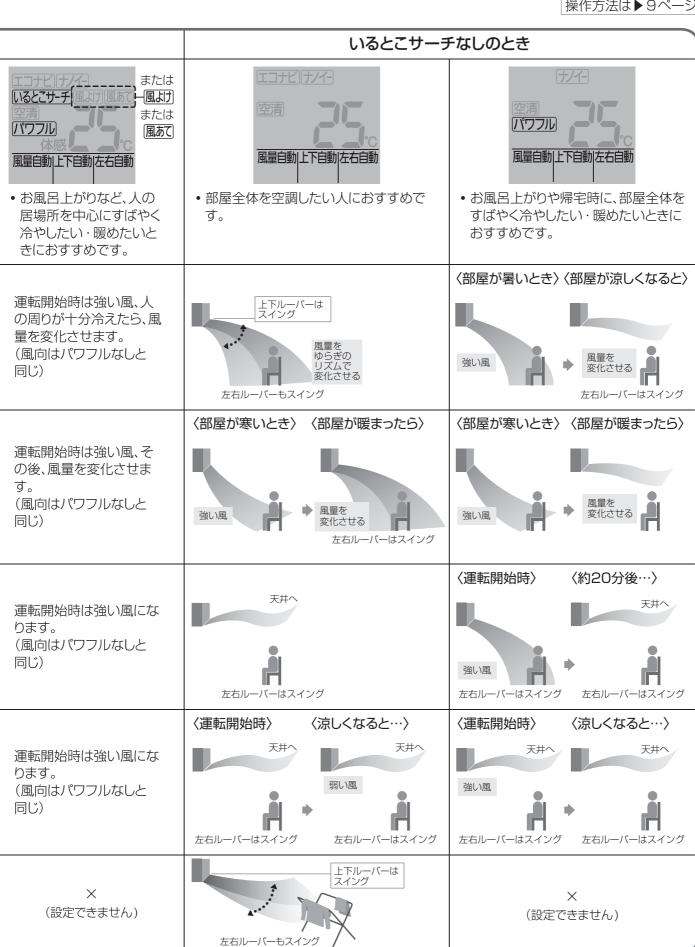


おそうじ機能について

お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転上「本体内部おそうじ運転上においカット機能上が自動で働くように設定されています。

本体の動作 運転の種類 運転条件


> エアフィルターにたまったほこりをフィルター そうじノズルでかき取ってから吸い取り、屋外へ 排出します。(運転時間:約13分~43分間)

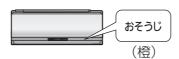

●運転ランプは 消灯。

(条件③の場合 は点灯)

フィルター おそうじ運転

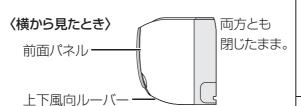

〈条件①〉

2時間以上、冷房などを運転して 停止したとき。 (おやすみ切タイマーで停止した ときは、運転しません)

〈条件②〉

汚れがたまり、次の使用状況で冷房 などを停止したとき。

- ●冷房などを、2時間未満で停止 することを繰り返す。
- ●おやすみ切タイマーで毎回停止 する。

〈条件③〉


冷房などの連続運転中に、汚れが たまったとき、冷房などを中断して 運転します。

本体内部 おそうじ運転

送風→除湿→送風→暖房→送風の運転で、内部に付 着したにおい成分を除去し、カビの繁殖を抑えます。 ナノイーを運転していたときは、ナノイーによる抑制効果 も得ることができます。(運転時間:約40分~85分間)



- ●運転ランプは消灯。 ●ナノイー設定時は、
- ナノイーランプ点灯。

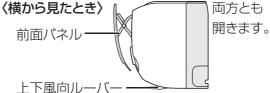


〈条件〉

30分以上、冷房や除湿切換を 運転して、停止したとき。 (おやすみ切タイマーで停止した ときと、除湿切換で室温約16℃未満 で運転したときは、運転しません)

におい カット機能

内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、 除湿水で洗い流し、においが出るのを防ぎます。 (運転開始から約1分間は、風が出ません)

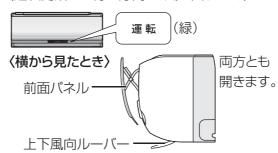

〈動作条件〉

- ●冷房の、いるとこサーチ(パワフル 設定時を除く)、風量自動のとき。
- ●冷房除湿の、いるとこサーチ(パワフ ル設定時を除く)、風量自動のとき。

運転例 解説

フィルターおそうじ運転時間:約13分~43分間

リモコン 操作	停」	<u></u>		
本体の動作	冷房 (2時間以上)	フィルター おそうじ 約 13 〜 43 分間)	本体内部おそうじ (約 40 ~ 85 分間)	停止

フィルターおそうじ運転時間:約21分~43分間



●汚れに関わらず、冷房などの運転時間の合計が24時間を過ぎてから停止させたとき、一度目のおそうじ運転を行います。その後は、汚れがたまったら運転します。

フィルターおそうじ運転時間:約21分~43分間



●冷房などの運転開始から24時間後、一度目のおそうじ運転を行います。その後は、汚れがたまったら運転します。

- ●お買い上げ時の設定では、運転条件①②③いずれかのタイミングで、フィルターおそうじ運転を開始します。 条件②の場合、一度でも条件①でフィルターおそうじ運転をすると、その運転終了からの運転時間を累積します。フィルターおそうじ運転をタイマー予約したときは、予約時刻になるとフィルターおそうじ運転を開始します。ただし、冷房などを全く運転していないとき、2時間未満で停止することをくり返していたときなど、汚れがたまっていないと判断したときは、予約時刻になってもフィルターおそうじ運転を行いません。
- ●掃除はエアフィルター全面に対して、少しずつ 行われます。(全面の掃除は約43分間かかります)
- ●運転条件①のときの運転時間は、エアフィルターが汚れているほど長くなります。冬場で乾燥しているときは、ほこりが舞い上がるため汚れていると判断し、運転時間が長くなることがあります。(最長約43分間)
- ●エアフィルターの汚れ度合いは、
 - 冷房などの運転時間、風量、人の活動量によって決まります。
 - 電源プラグを抜いても、本体で記憶しています。
- ●運転を途中で停止したとき、残った汚れは次の運転時に掃除します。
- ●運転中に前面パネルを開けると、途中で停止し、閉じても 再運転しません。

本体内部おそうじ運転時間:約40分~85分間

7+	- 141 JUPU.		3) - 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						
	リモコン 操作	停止 ▼							
1	本体の動作	冷房 (30分以上)	本体内部おそうじ (約 40 ~ 85 分間						

本体内部おそうじ運転の前に、 フィルターおそうじ運転を行う ことがあります。

お知らせ

●自動で動作するのを止めることができます。 (20ページ)

- ●運転時間はエアコン内部の湿度が高く、冷房などの 運転を弱い風量で長時間運転しているときほど長くなり ます。
- ●においの成分は換気運転で屋外へ排出します。
- ●冷房や除湿切換を1日以上連続運転するとき、または、おやすみ切タイマーで毎回停止しているときは、1日1回手動おそうじ運転してください。(14ページ)(においやカビが発生する場合があるため)ただし、フィルターおそうじ運転のタイマーを予約しているときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部のおそうじ運転を行うことがあるため、手動おそうじ運転は必要ありません。
- ●運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。

〈動作例〉約1分間、風を止める



お知らせ

■風量手動時にも、動作させることができます。 (16ページ)

- ●運転開始時は約1分間風を止め(冷房除湿は、約30秒間送風後に、約1分間風を止め)、その間に、においの成分を除湿した水分といっしょに屋外へ洗い流します。
- ●運転中は設定温度に近づくと、においが出るのを防ぐため、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 (パワフル設定中にも動作します)

仕様・付属品について

	種 類 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)															
室内ユニット/室外ユニット品番(CU- HX221C	CS- HX251C	CU- HX251C	CS- HX281C	CU- HX281C	CS- HX281C2	CU- HX281C2	CS- HX401C2	CU- HX401C2		CU- HX501C2			
電			源		単相 100 V 50 / 60 Hz 両用					単相 200 V 50 / 60 Hz 両用						
電	源プ	ラ	グ形状		_		_				_	7	_	(3)	_	
	定格	能	力(kW)	(0.4~	.2 ~3.4)	(0.4~	.5 ~3.5)	(0.4~		(0.5	.8 ~4.2)	(0.5		(0.5~		
·^	定格消費電力(W)				60 ~760)	45 (110 <i>-</i>	50 ~800)	53 (110~	30 1,080)		30 · 1,080)		00 1,680)	1,4 (120~		
冷	エネルキ		消費効率	6.	11	5.	56	5.2	28	5.	28	4.4	44	3.4	45	
	運転	電	流 (A)	4.0	00	5.0	00	5.6	3 5	2.	80	4.8	30	7	75	
房	運転	<u> </u>	音 (dB)	43	42	44	44	46	44	46	44	48	49	49	50	
	冷房面積の	鉄筋ス	アパート南向き洋室	15 m²	2/9畳	17 m².	/10畳	19 m²,	/12畳	19 m²/12畳		28 m²,	/17畳	34 m²/21畳		
	目安	木造	造南向き和室	10 m ²	2/6畳	11 m²	2/7畳	13 m²	/8畳	13 m²	2/8畳	18 m²,	/11畳	23 m²,	/14畳	
	定格能力	標準			2.5 2.8 (0.3~6.3) (0.3~6.3)			3.6 3.6 (0.3~7.9) (0.4~9.0)		5.0 (0.4~11.3)		6.0 (0.4~11.3)				
	(kW)	(1) 低 温		4.6 4.6		.6	5.7		6.5		8.2		8.2			
	定格消費 電力	標	準		00 1,470)		70 1,470)	65 (105~			35 ·2,710)		30 3,960)		50 3,960)	
暖	(W)	低 温		1,3	1,300 1,300		1,7	'55	2,4	100	3,500		3,500			
	エネルキ		消費効率	6.8	25	5.96		5.50		5.67		5.10		4.44		
房	運転	電	流 (A)	4.4	40	5.8	20	6.6	35	3.20		5.00		6.85		
	運転	<u> </u>	音 (dB)	44	43	46	44	49	45	49	45	50	50	51	51	
	暖房面積の	鉄筋刀	アパート南向き洋室	11 m²	2/7畳	13 m²	2/8畳	16 m²,	16 m ² /10畳		16 m²/10畳		23 m²/14畳		₹27 m² / 17畳	
			造南向き和室	9m²	2/6畳	10 m²	2/6畳	13 m²	/8畳	13 m²	2/8畳	18 m².	/11畳	22 m²,	/13畳	
通	年エネル:	ギー	-消費効率	7	.1	7	.1	7.0		7.1		6.5		5.9		
区	区 分 名		E	3	E	3	В		В		D		Е			
質			量(kg)	14.5	39	14.5	39	14.5	40	15	43.5	15	43.5	15	43.5	
	 外形寸法 さ×幅×奥行)	室	内ユニット					2	95×89	90×27	5					
	CX幅X契付) (mm)	室分	外ユニット					6	19×79	99×29	9					

- ●この仕様値は、JIS C 9612(日本工業規格)に基づいた数値です。
- ●室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- ●リモコンで「停止」のときの消費電力は O.1 Wです。 (タイマー予約時は約 1 W)
- ●室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。

付属品

- リモコン
- 単4形アルカリ乾電池(2個)
 - …最初に使用するために付属しているもので、 1年未満で消耗することがあります。
- リモコンホルダー
- リモコンホルダー取付用ネジ(2本)



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、 電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。





※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた 場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至る おそれがあります。

※【設計上の標準使用期間】とは?

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、 製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件…JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の 標準使用期間を設定するための標準使用条件による

	電源電圧		製品の定格電圧による			
環境条件	周波数		50 Hzまたは60 Hz			
	冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)			
		室内湿度	47% (湿球温度19℃)			
		屋外温度	35 ℃ (乾球温度)			
		屋外湿度	40 % (湿球温度24 ℃)			
	暖房	室内温度	20℃(乾球温度)			
		室内湿度	59% (湿球温度15℃)			
		屋外温度	7℃(乾球温度)			
		屋外湿度	87 % (湿球温度6 ℃)			
	設置条件		製品の据付工事説明書による標準設置			
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間			
其彻木什	部屋0	D広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)			
想定時間	1年間の使用日数		東京モデル			
			冷房6月2日から9月21日までの112日間			
			暖房10月28日から4月14日までの169日間			
	1日の使用時間		冷房 9時間/日			
			暖房 7時間/日			
	1年間の使用時間		冷房: 1,008時間/年			
			暖房:1,183時間/年			

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

よくあるお問い合わせ


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。



運転を停止したら[※] おそうじ運転を自動で始めます!

※ 運転条件は(34ページ)

●フィルターおそうじ運転の後に本体内部おそうじ運転をするときは、 前面パネル、上下風向ルーバーが開きます。

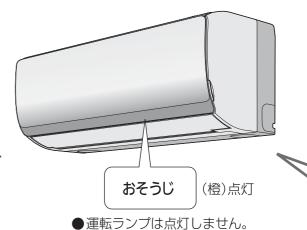

おそうじ時間が長い 途中で止めてもいいですか?

●おそうじ運転中に、冷房などを再運転することができます。(残ったフィルターの汚れは、次のおそうじ運転に持ち越します。)

停止ボタンで止めることもできますが、この場合はなるべく早く、手動おそうじ運転するなど汚れをためないのが、ずっとキレイに使うコツです。

●冷房や除湿切換のいずれかを運転していたときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転をすることがあります。(最長 128分間)(22、34ページ)

本体内部おそうじ運転は、なるべく途中で止めないでください。(においやカビの繁殖を抑える効果がなくなるため)

おやすみ中に、 おそうじ運転をさせたくない (音が気になる)

- ●おやすみ切タイマーのご使用をおすすめします。 停止時、おそうじ運転は行いません。/ただし、おやすみ切タイマーで毎回停止を 続けると、汚れがたまったときに、フィルター おそうじ運転します。(34ページ)
- ●フィルターおそうじ運転は、1日1回、 お好みの時刻にタイマー予約して運転させる こともできます。

(ただし、本体内部おそうじ運転は、タイマー ・予約できません。 (12ページ)



暖房運転停止後、本体内部の おそうじ運転をしない

●暖房運転時は、エアフィルターに汚れがたまった ときフィルターおそうじ運転のみ行い、本体内部 おそうじ運転は行いません。(暖房運転で内部が 乾燥するため)

フィルターおそうじ運転を タイマー予約したときは…

●予約した時刻になると、冷房などの運転を中断し、 エアフィルター全面を掃除します。(約43分間)

おそうじ運転が自動で動く のを止めたい

- ●フィルターおそうじ運転は、自動で動くのを止めることはできません。
- ●本体内部おそうじ運転は、メニューで設定できます。(20ページ)

運転ランプが点滅する

次のときに点滅します。そのままお待ちください。

- ●快適おまかせ運転開始時に運転の種類を選んでいるとき。
- ●暖房運転開始時。
- ●暖房運転時の霜取り運転中。
- ●入タイマー予約時の運転開始前。 予約時刻に設定温度近くになるよう、早めに運転 を開始します。その運転開始時刻を決めるため に、室温を検知している間、点滅します。

ナノイーで加湿は できますか?

●加湿機能はありませんので、加湿機などを併用してください。

上下風向ルーバーが スイングしません

●暖房や除湿のときは、風が動くと寒く感じるため スイングしないようにしています。

タイマーランプ(橙)が点滅している ときは、異常をお知らせしています (45ページ)

「快適おまかせ」って どんな運転ですか?

- ■設定温度や、風量・風向も「おかませ」になるの? お好みに合わせて設定を変更することができます。 お買い上げ時には、多くの人が「快適に感じる!」と 言われている体感温度 25℃、風向と風量は、 「いるとこサーチ」が設定されています。 (9ページ)
- ■リモコンの「お知らせ」ボタンを押すと、 運転の種類が変わっている 季節や屋外・屋内・設定の各温度によって、30

■希望する運転内容にならない

寒すぎる・暑すぎる場合は、設定温度の変更を! それでもご希望の運転にならないときは、「冷房」 「除湿切換」「暖房」のボタンを直接押してください。 快適おまかせ運転ではなくなります。

分ごとに運転の内容を見直しているためです。



温度調節を 「体感温度」から 「室内温度」 調節 に変えたい…


●「いるとこサーチ」または「エコナビ」のいずれかを取り消すと、室内温度調節になります。

室外ユニットから 水や湯気が出る

●暖房のときは、室外ユニットで除湿した水が出ます。また、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外 ユニットに霜がつきます。

その霜が溶けて水や湯気となって出るためです。 排水工事が必要なときは、 **Ⅲ**

お買い上げの販売店にご相談ください。

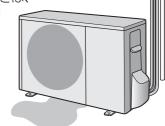

故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状

運転しない

原因→対応

- ●冷房などの運転時間が長くても、弱い風量で運転を続けているときは、エアフィルターの汚れが少ないと判断し、運転しないことがあります。 エアフィルターの汚れに応じるため、毎回、運転するわけではありません。
- ●前面パネルが開いていると、安全のため運転しません。
 - ●異常が発生していませんか?(タイマーランプ点滅)→異常の内容を確認してください。(45ページ)

冷房中などに運転する

- ●冷房など24時間を超える連続運転中に自動で運転します。→約21分~43分間で自動終了し、冷房などの運転に戻ります。(34ページ)
 - ●自動での運転時間は最長約43分です。前回、掃除できなかった分が持ち越されることがあります。(電源プラグを抜いても汚れ度合いは記憶されています)
- ●強い風量で運転していると、エアフィルターの汚れが多いと判断し、 運転時間は長くなります。
 - ●フィルターおそうじ運転の後に本体内部おそうじ運転をする場合があります。(34ページ)

運転時間が短い

運転時間が長い

- ●弱い風量で運転していた場合は、エアフィルターの汚れが少ないと判断し、 運転時間は短くなります。
- ●手動おそうじ運転でエアフィルター全面を掃除した後は、本体で記憶していた た汚れ度合いをリセットするため、短くなることがあります。

途中で運転音が変わる

●運転中は換気運転を同時に行います。このとき、ほこりなどが排気口で詰まらないように、定期的に換気の風量を強くしたり、終了直前に換気の運転方法を変えたりするためです。

エアフィルターに汚れが残っている

- ●掃除を効果的に行うため、少しずつ段違いに掃除しているためです。 ●油汚れやタバコのヤニは、取りきれない場合があります。
- →エアフィルターのお手入れをしてください。(15ページ)

本体内部 運転

フィルター

おそうじ

運転しない

- ●本体内部おそうじ運転を取り消していませんか?
- →自動で運転するように設定を変更してください。(20ページ)
- ●異常が発生していませんか?(タイマーランプ点滅) →異常の内容を確認してください。(45ページ)

温度表示

本体に表示した温度が、部屋の温度計と合わない

- ●温度表示は目安としてお使いください。
 - ●「エコナビ」と「いるとこサーチ」をともに設定しているときは、人のよくいる場所を中心とした体感温度を、どちらかを取り消しているときはお部屋全体の温度を、リモコンの設定温度に近づける運転をしています。

リモコンの設定温度とお 知らせボタンの室内温度 表示が合わない

- ●温度表示は目安としてお使いください。
- ▶ ●パワフル運転時の室内温度表示は、リモコンの設定温度より冷房で低め、暖房で高めになることがあります。

_{周¥} -- の表示が出る

●リモコンの日時が設定されていますか?→日時を設定してください。(6、29ページ)

気 代 金額が、多い・少ない

- ●リモコンの日時が正しく設定されていることを確認してください。 月電気代は、リモコンで設定された日時の1日から月末までの累積運転 内容から算出されます。
- 内容から算出されます。
 ●お買い上げ時の電気代単価は22円/kWhで算出しています。
 →各ご家庭に合った電気代単価を設定してください。(16ページ)
 - ●最大表示は¥19900となり、これ以上の電気代は表示されません。

症状

ランプ

本体ランプが暗い 見えにくい

原因→対応

●「エコナビ」が設定されていませんか? お部屋が暗いと検知したときは、少し暗めに切り換え、ムダをなくした省エネ表示になります。 お部屋が明るいと検知すると、元の明るさに戻ります。

●本体ランプの明るさ設定を「本体ランプ 暗」や「エコナビ 消」にしていませんか?(20ページ)

エコナビランプ、 ナノイーランプが 運転途中で消灯する

●エコナビ機能、またはナノイー機能の異常が考えられます。→お買い上げの販売店にご相談ください。

運転しない



- ●電源プラグがはずれていませんか?
- ●快適おまかせ時
 - •リモコンの日時は合っていますか?(6ページ)
 - ・リモコンの「お知らせ」で運転の種類をご確認ください。お好みに合わないときは、冷房や暖房に変更してください。(8、13ページ)
- ●「エコナビ」と「いるとこサーチ」設定中は、設定した体感温度になるように、 人の居場所に合わせた空調を行います。
 - →室内温度調節に変更したいときは「エコナビ」または「いるとこサーチ」 を、取り消してください。また、部屋全体を冷やしたい・暖めたいときは、 「いるとこサーチ」を取り消してください。(9ページ)
- ●「いるとこサーチ」設定中に、上下風向ルーバーが天井に向いているときは、 風が直接当たらないため、冷房感が弱くなることがあります。
 - ★風向を調節するか、「いるとこサーチ」の設定を変えてください。(9ページ)
- ●「風量静」で運転していませんか?室温や屋外温度によって設定温度にならないことがあります。 →風量を調節してください。 (9ページ)
- ●エアフィルターに汚れが残っていませんか? エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用の場合、取りきれないことがあります。
 - →エアフィルターのお手入れをしてください。(15ページ)
- ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると 暖房能力は低下します。また、お部屋の広さや外気温などの条件によって は、設定した温度に到達しないことがあります。
 - →他の暖房器具との併用をおすすめします。
- ●室内や室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか?
 - →周辺の障害物を取り除いてください。(6ページ)
- ●換気扇やガスコンロを使用していませんか?
- ●「電流 Lo」を設定していませんか?電流が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。(20ページ)

暖まるまでに時間がかかる

よく冷えない、

暖まらない

本

体

●「室外音低め」を設定していませんか? 暖房能力が制限されるため、 設定温度に到達するまで時間がかかります。(20ページ)

冷房や冷房除湿時、霧が 出ているように見える

●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。

除湿運転で室内温度が 下がる

●設定温度で「+1°C」を選んでいても、屋外温度が低い場合は温度が下がることがあります。(8、26ページ)

吹出口などに露が付く

●冷房や冷房除湿時に、設定温度を20℃未満にしていませんか?→20℃以上にしてください。

●本体内部おそうじ運転を途中で停止し、続けて冷房や冷房除湿運転をすると、本体内部や吹出口などに露が付くことがあります。

→冷房や冷房除湿運転をするときは、時間を空けて行ってください。

温度調節や 風量設定ボタンなどで 運転する

●リモコンの表示を確認してください。停電時などリモコンの表示と運転が一致していないときにボタンを押すと、リモコンの表示内容が送信されるためです。 →停止ボタンで停止してください。

故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状

タイマー予約時刻になっ ても運転や停止しない

入タイマー時刻よりも 早く運転を開始する

前面パネルがすぐに開かない

運転中、

上下風向ルーバーが 勝手に動く

本

体

停止後、

上下風向ルーバーや 前面パネルが、閉じない・ 勝手に動きだす

停電復帰後、運転しない。 上下風向ルーバーが閉じない。

停止後も運転している

勝手に運転を開始する、 停止する

室内ユニット周辺の 天井や壁が黒く汚れる

いるとこサー

人のいる方向に風が 来ない。

「風よけ」を選んでいても風が来る。

「風あて」を選んでいても 風が来ない。

原因→対応

- ●現在時刻は合っていますか?→正しく合わせて再度、予約を行ってください。(6、11ページ)
- ●予約時刻に室温(「エコナビ」と「いるとこサーチ」をともに設定している時は体感温度)が設定温度近くになるように、早めに運転が始まります。 (最長約40分前)
- ●運転開始時はパネル位置を元に戻してから開くため、すぐに開きません。
 - ●冷房や暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づいたとき、自動的 に上下風向ルーバーの向きが変わることがあります。
- ▶ ●ノンストップ暖房霜取り運転中、風の温度が下がってきた場合、体に直接風が当たらないように、上下風向ルーバーが上を向くことがあります(風向自動時)。霜取り運転が終わると元の風向に戻ります。(28ページ)
 - ●運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか? →本体リセットボタンを押してから、停止ボタンを押してください。
- ▶ 本体内部おそうじ運転していませんか?(34ページ)
- ●停止時、上下風向ルーバーは、すぐに閉じません。 確実に閉じるため、 いったん大きく開いてから閉じます。
- ●復帰しても自動的に運転は開始せず、停止したままとなります。 このとき前面パネルは自動で閉じますが、上下風向ルーバーは閉じません。 →閉じたいときは、停止ボタンを押してください。
- ●暖房運転停止後、室外ユニットに付いた霜を溶かすため、室外ユニットの 運転を続けることがあります。(最長約15分間)
 - ●「入タイマー」「切タイマー」で運転の「入」「切」時刻を予約していませんか? 一度予約をすると毎日繰り返されます。(11ページ)
- ●「オートオフ 動作あり」を設定していませんか? 切り忘れ防止のため、約3時間不在と判断すると自動的に運転を停止します。 (このとき、リモコンの表示は運転状態で「オートオフ」を表示しています。)(16ページ)
 - ●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着 するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 →エアコン周辺を、こまめにお掃除することをおすすめします。
 - ●熱の動きや温度変化を検知して、人がいると判断しています。 次の場合には、人がいないと判断することがあります。
 - •じっとしていたり、動きが少ない状態が続く。
 - •ひと・ものセンサーに背を向けている。
 - ・肌の露出が少ない。
 - 人の動きが背の高い家具などに隠れている。
 - ●人以外の発熱体が多いときは、人がいると判断するのに時間がかかることがあります。
 - ●犬や猫などの小動物や首振り機能付きストーブなどを人と判断することがあります。
 - ●室内ユニットの真下や真横などは、人を検知できません。
 - ●ひと・ものセンサーで人の居場所を検知して、風向を決めています。 検知してから風向を変えるまでに、多少の時間差があります。 (人の移動を瞬時に判断するものではありません。)(9、30ページ)
 - ●冷房と暖房では左右風向ルーバーの可動範囲が異なります。 冷房は暖房より可動範囲が狭くなります。
 - ■風が家具などに直接当たって、人のいる方向に来ないときは、家具設定をして、そのエリアを避ける空調をすることができます。(18ページ)

症状

原因→対応

〈冷房のいるとこサーチ(パワフル設定時を除く)・風量自動設定時〉

- ●室内ユニットに付着した生活臭が風とともに出てくるのを防ぐためです。
 - →約1分間お待ちください。

すぐに風を出したいときは、風量手動時「においカット↔動作なし」の確定後、風量自動時の設定も「においカット↔動作なし」に設定してください。 (16ページ)

すぐに風が出ない(16)(暖房時)

 \triangleright

- ●室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。 暖かい風が出るまでに数分かかる場合があります。 (風量手動のときは、吹き出しの数分間、冷たい風が出ることがあります。)
- すぐに冷風・温風が 出ない
- ●停止後すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約3分間、 送風になります。
 - →お待ちください。
- ●パワフルを設定していても、エネチャージのレベルが低いとき(13ページ)は、 高温の風が出るまでに時間がかかったり、高温の風にならなかったりします。

風がにおう

運転開始時、

- ●じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出て くることがあります。
- ●冷房から除湿や暖房に切り換えた場合、約5分間におうことがあります。

〈冷房のいるとこサーチ・風量自動・パワフル設定時〉

●ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを 繰り返すことがあります。

〈冷房除湿の風量自動設定時〉

- ●運転開始時、約30秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため 風を止めます。
 - →約1分間お待ちください。

運転中に風が止まる

〈冷房除湿時〉

●室内温度が設定温度に近づいたときに、約5分間、運転を停止します。 その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。

〈除湿・冷房除湿時〉

●運転開始時、約30秒間送風後、室内温度が低いときに冷たい風が 出るのを防ぐため、風を止めることがあります。

〈暖屋時〉

●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転) →しばらくお待ちください。(最長約12分間)(28ページ)

風量が勝手に変わる

- ▶ 室内外の状況や設定温度、設定風量によっては、風量が変化することがあります。
- 暖房の運転開始時や 運転中に風が寒く感じる
- ●風量を ■■■ に設定していませんか?強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まるまでに風を吹き出します。風が寒く感じるときは、「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。
- ●リモコンで設定した温度より室内温度または体感温度が上がりすぎるのを 防ぐために、自動的に風の温度を少し下げます。このとき、風が寒く感じる のを防ぐため、風量も弱くなります。(風量手動のときは、弱くならないこと があります。)
- ●ノンストップ暖房霜取り運転中は、風の温度が下がり、自動的に風量が弱くなることがあります。

故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状

原因→対応

- ●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くありませんか? 消耗すると、冷房などを押しても「停止」表示になります。 →乾電池を交換してください。
- ●リモコンを本体の送受信部に向けていますか?(6ページ)
- ▶ ●インバーター照明があるお部屋では信号を受け付けないことがあります。 →お買い上げの販売店にご相談ください。
 - ●テレビやビデオのリモコンのボタンが押された状態になっていませんか? (リモコンラックなどに収納されている場合、詰め過ぎによってボタンが 押された状態になり、その信号と混信して、受信しない場合があります。)

表示が薄い、出ない

受信しない

- ●表示部の文字の濃淡(コントラスト)を調節していませんか?(20ページ)
- ●乾電池が消耗していませんか? →乾電池を交換してください。●+-が逆になっていませんか? →+-は正しく入れてください。

お知らせボタンを押すと 「もう一度」の表示が出る

●正しく送受信できていないときや、温度や湿度の測定中に表示します。 →もう一度、本体に向けてお知らせボタンを押してください。

冷房などを運転しても 「停止」が表示される

●乾電池が消耗して送受信できないことをお知らせしています。 →乾電池を交換してください。

タイマー予約ができない

●日時表示「1月1日 12:00 | が点滅していませんか? →現在日時を合わせてください。(6ページ)

リモコンの設定どおりに 運転しない

●設置後、初めて運転したときは、リモコンの設定にかかわらず、上下風向 ルーバーとフィルターおそうじの動作チェック(試運転)を行います。その後、 リモコンの設定に応じた運転で動作チェック(試運転)を行います。すべての 試運転は約15分間で終了し、そのまま設定された運転を継続します。

リモコンで風量調節が できない

●暖房運転中は、室内温度がリモコン設定温度に近づくと、室内温度が上がり すぎるのを防ぐため、自動的に風の温度と風量を少し下げます。

設定温度が勝手に変わる 現在時刻[12:00]が点滅 > し、時刻合わせができない

●乾電池が消耗していませんか? 消耗してくると、リモコンの表示が変わったり、操作ができなくなったりする ことがあります。

"ブシュッ"という音

●霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り換わる音です。

「"ピシッ""パキッ"という音 ●温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。

水の流れるような"シャー "ボコボコ"という音

●エアコン内部に冷媒ガスが流れているためです。暖房運転停止後、霜取り 運転をすることがあり、このときにも冷媒ガスが流れる音がします。

"ゴー"という音

●フィルターおそうじ運転開始時や、本体内部おそうじ運転中に換気運転している音です。

▶ 換気運転をしている音です。

→「換気静」を選ぶと、「換気標準」より静かな音になります。(16ページ)

"バタバタ" "ガクガク" という音

- ●エアフィルターが正しく取り付けられていないと、フィルターおそうじ 運転時に、フィルターそうじノズルが当たって音がすることがあります。
 - →エアフィルターの取り付けを確認してください。(15ページ)

"ブーン"という音

音

▶ ■エアフィルターを掃除している音です。

"ポコポコ"という音

- ●ドレンホース内の水が逆流している音です。特に、高層マンションなど、気密性の高 い部屋で、換気扇を回しているときや、屋外に強い風が吹いているときに発生します。 \triangleright
 - →お部屋の吸気口を開けることで解消されることもあります。逆流防止部材 (別売品)の取り付けを、お買い上げの販売店へご相談ください。

"シャー"という音

- ●「nanoe (ナノイー)」が発生している音です。
 - →就寝時など音が気になるときは、「nanoe (ナノイー)」を取り消してください。(8ページ)

"ピピッ"という音(受信音) ▶ ●リモコンの温度設定が上限または下限温度になったことをお知らせしています。

"ピピピピ"という音

●試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。(タイマーランプ点滅) →約3分間で音は止まります。お買い上げの販売店にご連絡ください。

44

タイマーランプが点滅するときは…



"ピピピピ"という音が することもあります。



■室内または、室外ユニットに異常が発生しています

お知らせ押す

- ●"ピピピピ…"と鳴り「診断」に続いて、 英数字(H□□かF□□)が表示。
- 英数字の表示に従い、 下記の操作をする

表示内容

診断H51

〈原因〉

- ●エアフィルター が正しく付いて いない。
- フィルター そうじノズルの 異常。

押す 本体リセット

(リモコン表示部に 「本体リセット」を表示。 本体電源がリセットされる)

エアフィルターを 取りはずし、再度 取り付ける(15ページ)

前面パネルを閉じてから

手動がが 押す

●約5分間、運転したら、 停止してください。 (エアフィルターの取り付 け状態確認のため)

除湿 切換 冷房 暖房

快適おまかせ

0. いずれかを押す

(正常動作確認のため)

対応

左記の操作後、 タイマーランプが…

- ●点滅しない →そのままご使用 ください。
- ●点滅する
 - →①運転を停止し、
 - ②電源プラグを 抜く。
 - ③ 3 桁の英数字を 販売店に ご連絡ください。

お知らせ

●次の表示の場合は、 一時的に運転する ことができます。 (受信音"ピピピピ")

> ·F19 ·H23

> ·H27 ·H28

· H29 · H50

·H53 · H51


· H59

ただし、

- ●H23のとき: 除湿運転は できません。
- ●H50のとき: 換気の設定を取り 消してください。 (8ページ)


以外を表示

●さまざまな原因 が考えられます。

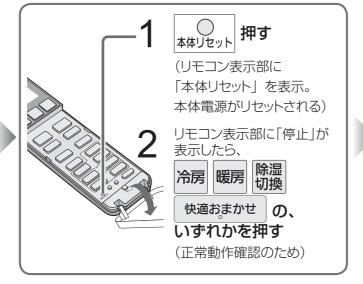

こんなときは…

リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

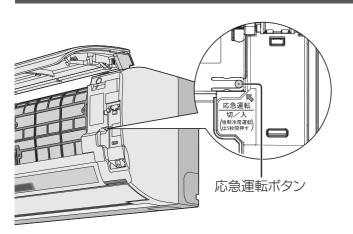

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。

品番: CWA75C3681X

希望小売価格(税込):6,300円

(2011年2月現在)

本体で応急運転ができます。

- ①電源プラグを差し込む。
- ②前面パネルを開けて、「応急運転」を押す。
- ■停止するとき → もう一度押す。

お知らせ

- ●設定25℃の快適おまかせ運転となり、温度調節などはできません。(空気清浄や換気、「nanoe(ナノイー)」を設定していたときは同時運転。エコナビを設定していたときは、日射を考慮した温度調節になります。)
- ●いるとこサーチを設定していたときは、いるとこサーチ。設定していなかったときは風量自動、風向はリモコンで設定していた風向になります。
 - (いったん電源プラグを抜き差しすると、いるとこサーチは取り消され、風向は自動になります。)
- ●「応急運転」を5秒間押すと、強制冷房運転になります。 (据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでく ださい)


停電になったとき

- ●運転は停止します。通電後、改めて運転してください。 通電時、前面パネルは閉じますが、上下風向ルーバーは 閉じません。閉じたいときは、「停止」を押してください。
- ●タイマー予約は、取り消されます。 通電後、もう一度予約してください。(11、12ページ)

1 つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき

●リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。 お買い上げの販売店にご相談ください。

前面パネルが閉じられないとき

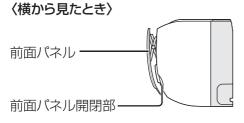

●停止時に、前面パネルを勢いよく閉じると、前面パネルが浮く場合があります。 そのような場合は、前面パネル開閉部を持って、もう一度ゆっくりと開閉してください。

エアコンを移設したとき

●いるとこサーチ設定時、人の居場所を中心に空調するため、本体は人がよくいる場所を学習して記憶しています。 人がよくいる場所をリセットしてからお使いいただくことをおすすめします。

(リセットしない場合も、時間がたてば、学習により人の 居場所を中心に空調を行います。)



また、室内ユニットの設置位置や家具のある位置を本体 に記憶させていた場合は、改めて、設定をやり直してくだ さい。

(「お買い上げ時の設定を変更する」(16~19ページ))

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは ■まず、お買い上げ先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 雷 話 () お買い上げ日 月 $\boldsymbol{\mathsf{H}}$

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」(38、39ページ)「故障かな?」(40~ 44ページ) 「タイマーランプが点滅するときは…」(45ページ) でご確認のあと、直らないときは、運転停止後、電源プラグを抜 いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ルームエアコン
●品 番	CS-○○○(仕様参照)
●異常の内容	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間(ただし冷媒回路については5年間です)

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代|部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品の 機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年 保有しています。

- **■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。**
- ●「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは…… ●使いかた・お手入れなどのご相談は…… ホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

365日 パナソニック エアコンご相談窓口 _{受付9時〜20時}

電話 タイヤル 0120-878-692

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。


出形	◆地区・時間帯によっく、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合かございます。										
地区 一部地区 一部地域形式		札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	23 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1			
#広 10(155)33-8477 特点市西20条北2丁目23-3		旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166	近畿地区	京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地			
大田 10		帯 広	1 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3		大 阪	25 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5			
東北地区 青森 元 (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 秋田 元 (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩 元 (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩 元 (018)665-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 宮城 元 (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形 元 (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 元 (024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15		函 館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241		奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地			
東北地区 岩手				(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1			
東北地区 岩手 元 (019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43	東北地区	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4			
京城		秋 田	1 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1			
出形		岩 手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33			
福島 か (024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15		宮 城	2 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14			
横		山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国条区	出 雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416			
辞馬		福島	23 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93			
古都圏 10		栃 木	2 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110			
情報圏		群馬		前橋市箱田町325-1		広島					
一字		茨 城	2 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1			
地区 東京 10(43)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 東京 10(03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 山梨 10(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟 10(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 在 (076)280-6608 富山 10(076)280-6608 富山 10(076)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 10(076)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 10(053)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 東京 10(053)819-0225 大島 10(053)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 高山 10(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 本銀地区 本の (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11 本銀地区 本銀地区 本の (098)877-1207 東京都世田区 本銀地区 本銀地区	首都圏	埼 玉		桶川市赤堀2丁目4-2	四国地区	香川		高松市勅使町152-2			
京 (053)3477-9700 東京都回田街区宮城2 日26-17 日本 (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 東京 (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 福岡 (2025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 石川 (2076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地 富山 (2076)2424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 長野 (2076)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 (20263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 東京 (053)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 東京 (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 高山 (2057)33-0613 高山市花岡町3丁目82 中郷地区 中郷地区 南川市宝1丁目42 市本郷地区 市本郷北方字草葉2099-2 東京 (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 高山 (2057)33-0613 市本郷地区 市本郷地区 市本郷地区 市本郷北方字草葉2099-2 東京 (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 高山市花岡町3丁目82 市本郷地区 市本郷地区 市本郷地区 市本郷地区 東京 (099)250-5657 東尼島市与次郎1丁目5-33 東京 (0997)53-5101 東京 (0997)53-5101 東京 (0998)877-1207 市本郷朝仁町11-2 市本郷東石 (098)877-1207 市本郷東石 (098)877-1207 市本郷朝石 (1982) 市本郷東石 (098)877-1207 市本郷朝石 (1982) 市本郷東石 (098)877-1207 市本州東石 (09		千 葉	2 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36			
神奈川 15 (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟 15 (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 佐賀 15 (076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地 富山 15 (076)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 15 (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 15 (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 東京 15 (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 高山 15 (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 15 (188)	地区	東京			四国地区	高 知					
新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地 富山 ☎ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 ☎ (0253)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 中部地区 静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 愛知 ☎ (0528)19-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 岐阜 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82		山 梨	1 (055)222-5822	3 (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1			
古川		神奈川	23 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48			
富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 中部地区 静岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 愛知 ☎(052)819-0225 松立 1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎(098)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 ☎(099)22-3125 天草市港町18-11 鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82		新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044			
福井 \$\frac{1}{1}\$ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 \$\frac{1}{1}\$ (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 中部地区 静岡 \$\frac{1}{1}\$ (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 愛知 \$\frac{1}{1}\$ (052)819-0225 经市中第4丁目42 高山 \$\frac{1}{1}\$ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82	中部地区	石川		金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎	23 (095)830-1658	長崎市東町1919-1			
長野 13 (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 熊本 13 (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 大草 13 (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 天草 13 (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 鹿児島 13 (059)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 13 (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 14 (14 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15		富山		富山市根塚町1丁目1-4				大分市萩原4丁目8-35			
中部地区 静岡 15 (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24		福 井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2			
愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10		長 野	23 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3			
岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11		静岡	2 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天 草	3 (0969)22-3125	天草市港町18-11			
高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11		愛 知	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		岐 阜	章 🕿 (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42			大 島	1 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2			
三 重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村町字山神421 (1992)		高山		油縄州区	沖 縄	1207 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11				
		三重	2 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	/个吧也区						

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

簡単操作早見表

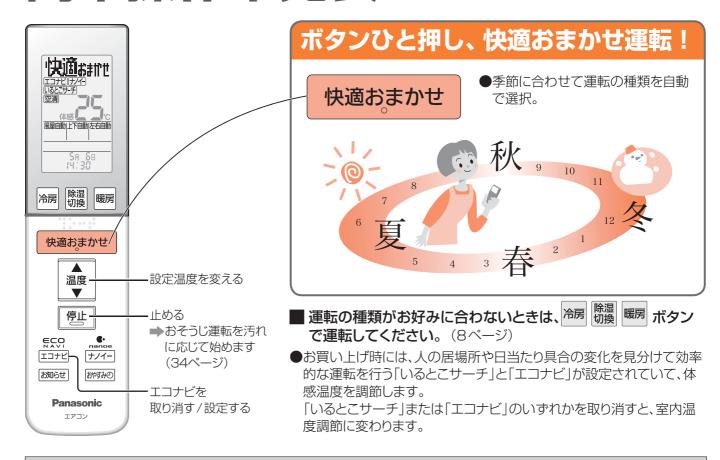

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

▍お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる 特典 1

▋使い方など商品情報をスムーズに入手できる

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

長年ご使用のルームエアコンの点検を!



こんな症状は

ありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。運転中にこげ臭いにおいがする。
- 室内ユニットから水が漏れる。電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、
- 取り付けがゆるんでいる。
- ●その他の異常や故障がある。 ●異常な音や振動がする。

ご使用 中止

事故防止のため電 源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご依頼ください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関する ご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を 録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了 承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者 に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。



家庭用エアコンには最大でCO₂(温暖化ガス) 3.600 kgに相当するフロン類が封入されてい ます。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃 棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

- ●これは、エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されている ことを認識いただくための表示です。
- ●取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄 時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをしていただく と、確実にフロン類の適正処理がされます。

© Panasonic Corporation 2011

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再 【商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 エアコンビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

F567791 H0211SN1051